


BJELIN

Woodura Furniture

HARMONY-
ESSTISCH

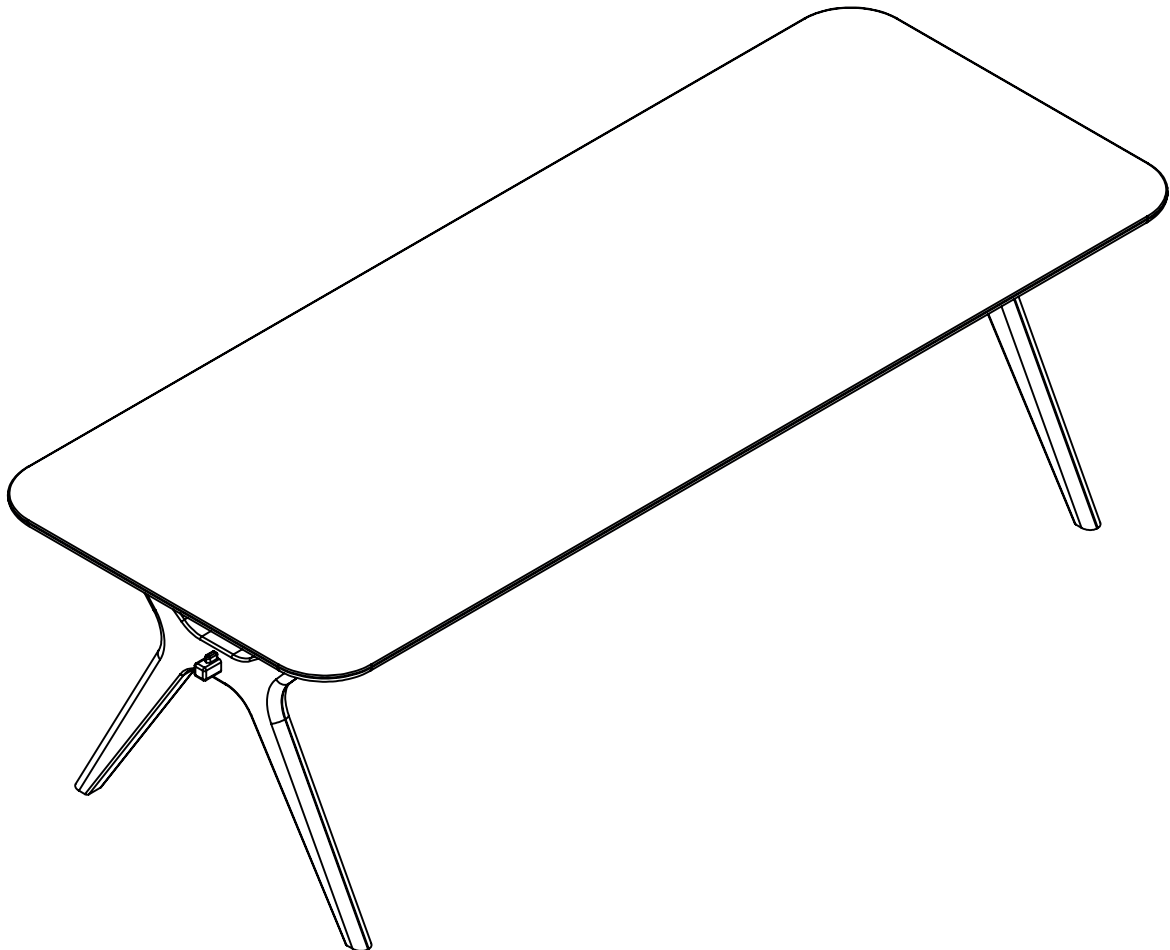

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen besteht die Gefahr, dass das Produkt beschädigt wird oder es im schlimmsten Fall zu Verletzungen kommt. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Wird das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt an Dritte weitergegeben, muss auch diese Gebrauchsanweisung mitgegeben.



Ziehen Sie die Schrauben bzw. Beine nach 4–5 Wochen Gebrauch und anschließend alle 4–5 Monate nach.

Wir empfehlen, kleine Kinder während der Montage fernzuhalten, da Kleinteile vorhanden sind.


Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt in der Nähe eines noch nicht vollständig montierten Produkts.



Halten Sie Verpackungsmaterialien von kleinen Kindern fern. Dünne Folien können an Nase und Mund haften bleiben und die Atmung behindern.



Verwenden Sie das Möbelstück nicht als Kletterhilfe.

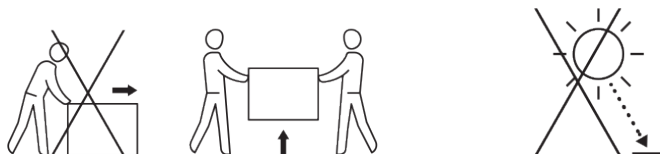

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Schieben oder ziehen Sie das Möbelstück nicht über den Boden, sondern heben Sie es an, wenn Sie es bewegen.

Setzen Sie das Möbelstück keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

Für die richtige Pflege Ihres neuen Möbelstücks ist es wichtig, diese Pflegehinweise zu beachten.

Raumklima

Holz reagiert auf die relative Luftfeuchtigkeit. Im Sommer dehnt es sich aus, im Winter zieht es sich zusammen. Um Risse und Verformungen zu vermeiden, sollte die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 60 % liegen.

Montage und Handhabung

- Montieren Sie das Möbelstück auf einer weichen Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.
- Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig, um Beschädigungen zu vermeiden.

Verschmutzungen, Beschädigungen und Ausbleichen durch Sonneneinstrahlung vermeiden – bitte beachten Sie Folgendes:

- Verwenden Sie Untersetzer für Gläser, Vasen und heiße Gegenstände.
- Stellen Sie keine nassen oder verschmutzten Gegenstände direkt auf die Oberfläche.
- Verwenden Sie Untersetzer oder Filzgleiter unter Dekorationsgegenständen und Lampen.
- Stellen Sie das Möbelstück nicht in direktes Sonnenlicht, um das Risiko des Ausbleichens zu verringern.
- Verändern Sie gelegentlich die Position von Tischdecken, Tischsets und Dekorationsgegenständen, damit sich Farbveränderungen des Holzes gleichmäßig entwickeln.
- Schützen Sie die Oberfläche vor Kratzern – ziehen Sie keine harten Gegenstände über das Möbelstück.
- Stellen Sie das Möbelstück nicht auf einen feuchten Boden.
- Stellen Sie keine Kerzen direkt auf die Oberfläche und bringen Sie kein Klebeband oder Aufkleber darauf an.
- Stellen Sie das Möbelstück nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Verwenden Sie Möbelgleiter, um den Boden und das Möbelstück zu schützen.

Pflege

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Beine, Beschläge und Scharniere fest sitzen, und ziehen Sie Schrauben und Beschläge bei Bedarf nach.

Reinigung**Tägliche Reinigung**

- Wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen oder feuchten Mikrofasertuch ab.
- Bei Bedarf kann ein Reinigungsmittel wie das Bjelin Ecoline Wash Care Spray verwendet werden.
- Verwenden Sie nur so viel Flüssigkeit, dass die Oberfläche innerhalb von 2–3 Minuten trocknet.

Fleckenentfernung

- Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf, insbesondere färbende Flüssigkeiten wie Kaffee, Wein oder Saft.
- Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. Verwenden Sie bei Bedarf eine milde Reinigungslösung, beispielsweise das Bjelin Ecoline Wash Care Spray.
- Tragen Sie den Reiniger direkt auf den Fleck auf, lassen Sie ihn 2–3 Minuten einwirken und wischen Sie anschließend mit einem Mikrofasertuch nach.
- Verwenden Sie bei hartnäckigeren Flecken den Bjelin Ecoline Magic Cleaner und befolgen Sie die Anwendungshinweise sorgfältig.

Regelmäßige Pflege

Nach längerem Gebrauch kann die Oberfläche etwas von ihrem Glanz verlieren.

Um den Glanz wiederherzustellen, werden folgende Schritte empfohlen:

1. Wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen oder feuchten Mikrofasertuch ab. Verwenden Sie bei Bedarf ein Reinigungsmittel wie das Bjelin Ecoline Wash Care Spray. Verwenden Sie nur so viel Flüssigkeit, dass die Oberfläche innerhalb von 2–3 Minuten trocknet.
2. Tragen Sie den Bjelin Ecoline Lacquer Refresher auf und befolgen Sie die Anwendungshinweise sorgfältig. Testen Sie das Produkt zunächst an einer unauffälligen Stelle.
3. Lassen Sie die Oberfläche mindestens 30 Minuten trocknen.

Reparatur von Oberflächenschäden


- Oberflächliche Kratzer können zunächst mit Bjelin Touch-up Paint und anschließend mit Bjelin Multitop Lacquer behandelt werden.
- Tiefere Beschädigungen können vor der anschließenden Oberflächenbehandlung mit Holzspachtelmasse oder Schmelzwachs im passenden Farbton ausgebessert werden.
- Wenden Sie sich für die Reparatur tieferer Kratzer oder Beschädigungen an einen Fachbetrieb.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Pflege und Instandhaltung finden Sie unter <http://www.bjelin.com>. Alternativ können Sie uns unter support@bjelin.com kontaktieren.


WERKZEUGE, BESCHLÄGE UND PRODUKTTEILE

A




Keil x 2

B

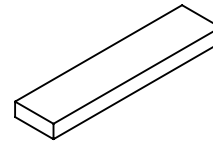


Holzschutzstück x 1

C




M6x50 x 8

D




Unterlegscheibe x 8



E



Montagewerkzeug x 1


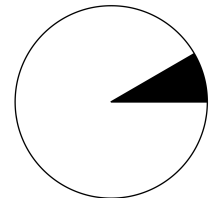


Montagezeit:
10–15 Minuten

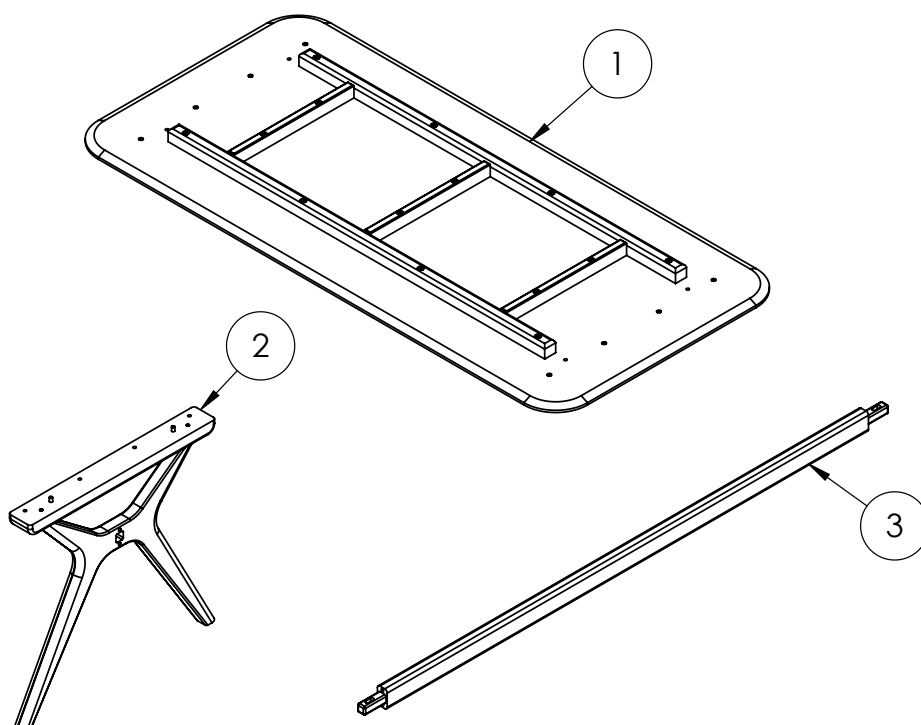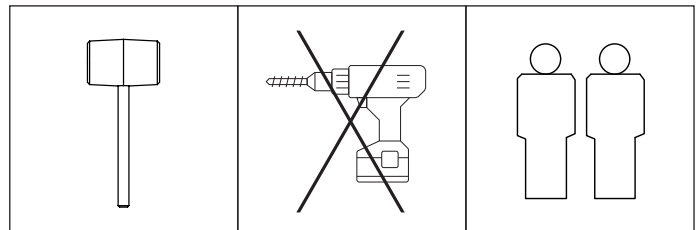

1	1x
2	2x
3	1x

MONTAGE – SCHRITT 1

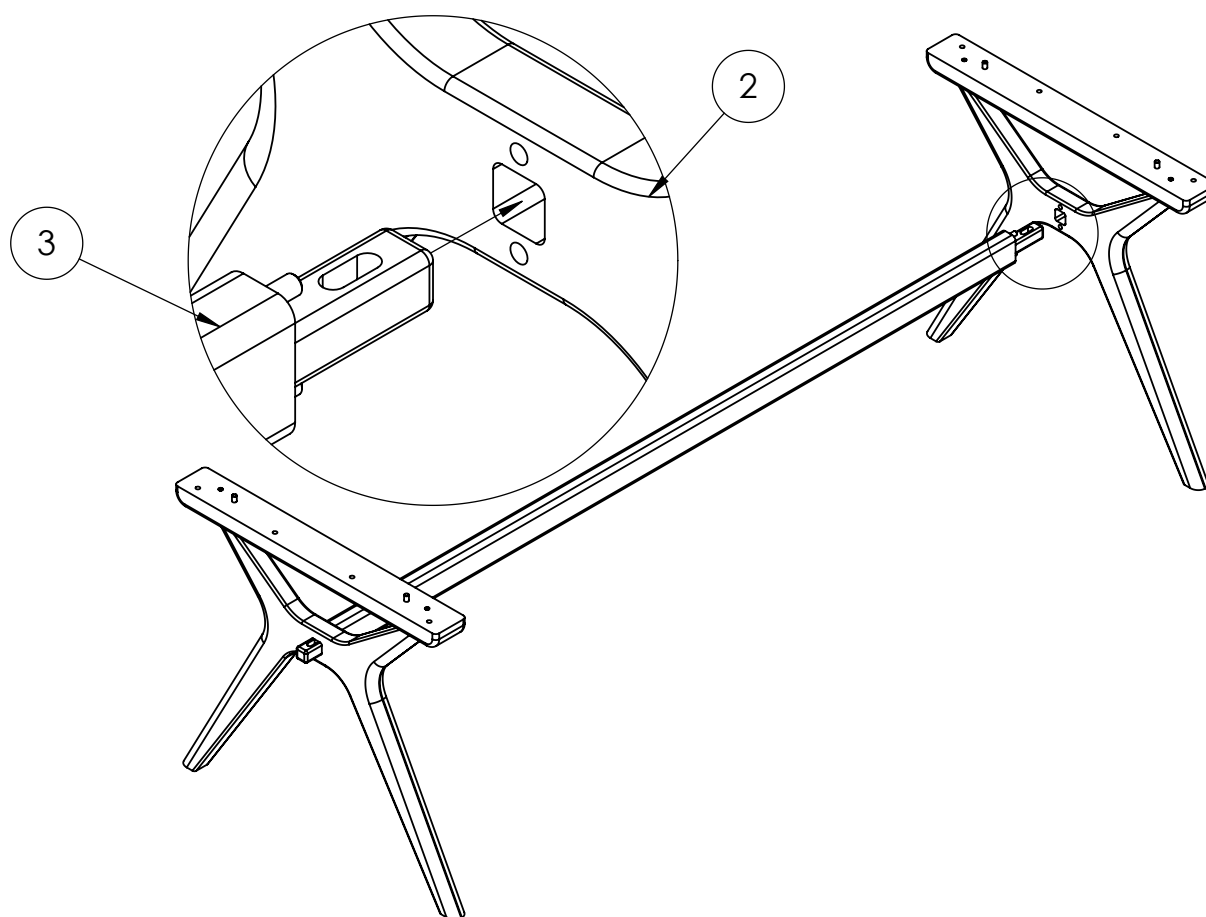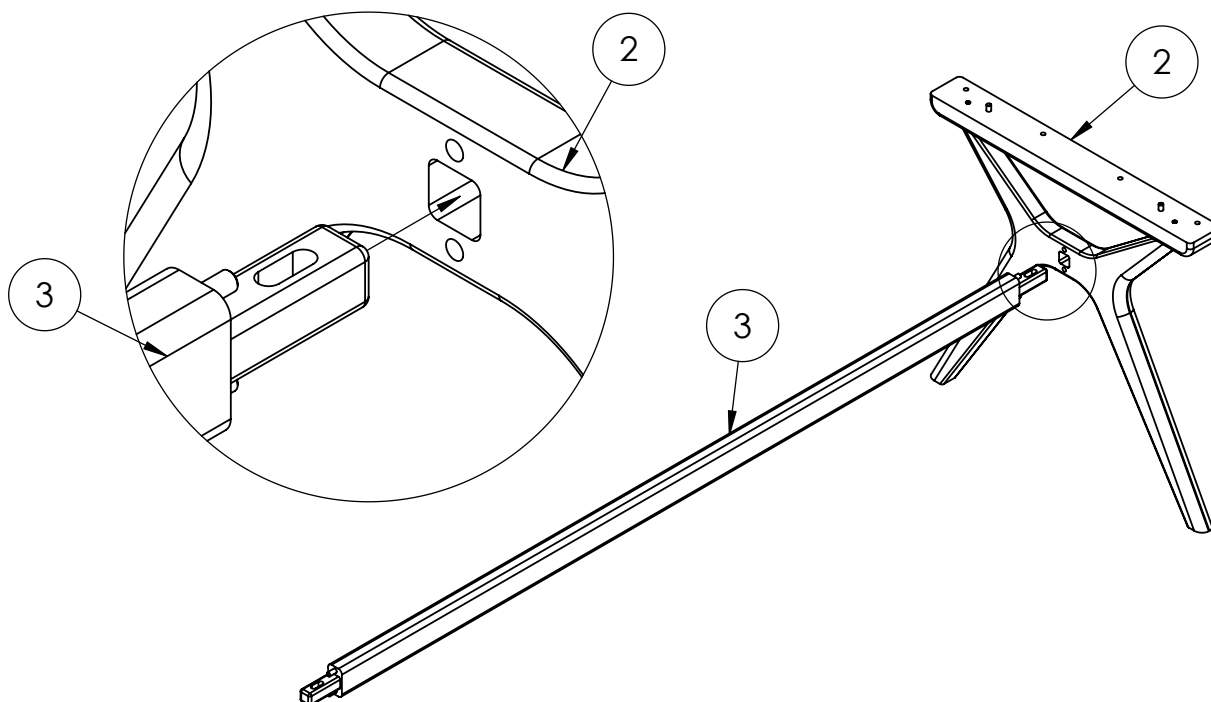

MONTAGE – SCHRITT 2

