


BJELIN

Woodura Furniture

HARMONY OVALNI KLUPSKI STOLIĆ

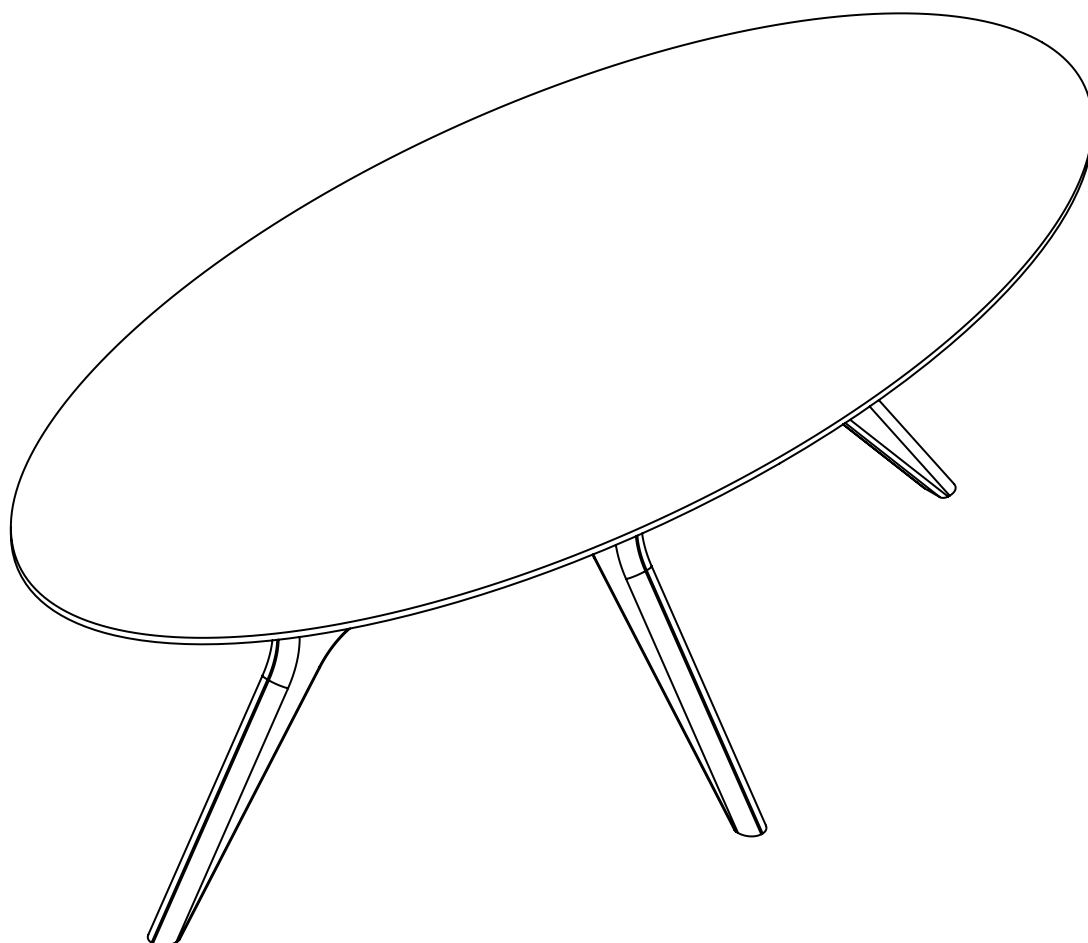

Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte upute za uporabu.

Nepridržavanje uputa može dovesti do oštećenja proizvoda ili, u najgorem slučaju, do ozljeda. Sačuvajte upute za uporabu kako biste ih mogli ponovno pročitati. Ako proizvod prosljedite drugoj osobi, obavezno joj predajte i ove upute.




Nakon 4–5 tjedana uporabe ponovno zategnite vijke/noge, a zatim ih zatežite svakih 4–5 mjeseci. Ne preporučujemo prisutnost male djece tijekom sastavljanja zbog sitnih dijelova. Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u blizini proizvoda koji nije u potpunosti sastavljen.



Ambalažu držite izvan dohvata male djece. Tanki folija može se priljepiti za nos i usta te onemogućiti disanje.



Ne upotrebljavajte namještaj kao pomoć pri penjanju.

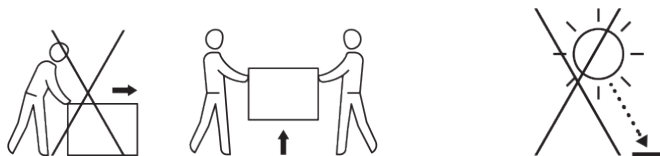

Ovaj je proizvod namijenjen isključivo uporabi u zatvorenom prostoru.

Nemojte gurati ni vući namještaj po podu, već ga prilikom premještanja podignite.

Ne izlažite namještaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Važno je pridržavati se ovih uputa kako biste osigurali pravilno održavanje novog namještaja.

Uvjeti u zatvorenom prostoru

Na drvo utječe relativna vlažnost zraka. Ljeti se širi, a zimi skuplja. Kako biste izbjegli nastanak pukotina i deformacije, relativnu vlažnost zraka (RV) održavajte između 30 i 60 %.

Sastavljanje i rukovanje

- Namještaj sastavljajte na mekoj podlozi kako biste spriječili nastanak ogrebotina.
- Pažljivo slijedite upute za sastavljanje kako biste izbjegli oštećenja.

Kako biste spriječili prljavštinu, oštećenja i blijedenje zbog sunca, imajte na umu sljedeće:

- Upotrebljavajte podmetače ispod čaša, vaza i vrućih predmeta.
- Ne stavljajte mokre ili prljave predmete izravno na površinu.
- Ispod ukrasnih predmeta i svjetiljki stavite podmetače ili zaštitne podloške za namještaj.
- Ne izlažite namještaj izravnoj sunčevoj svjetlosti kako biste smanjili rizik od blijedenja.
- Povremeno pomaknite stolnjake, podmetače i ukrasne predmete kako bi promjene boje drva bile ujednačene.
- Zaštitite namještaj od ogrebotina – nemojte povlačiti tvrde predmete po njegovoj površini.
- Ne postavljajte namještaj na vlažan pod.
- Ne stavljajte svijeće, ljepljivu traku ni naljepnice izravno na površinu.
- Ne postavljajte namještaj u blizinu izvora topline.
- Upotrebljavajte zaštitne podloške za namještaj kako biste zaštitili pod i namještaj.

Održavanje

- Redovito provjeravajte jesu li noge, pričvrtni elementi i šarke stabilni te prema potrebi zategnite vijke i pričvrtni elemente.

Čišćenje

Svakodnevno čišćenje

- Obrišite suhom ili vlažnom krpom od mikrovlakana.
- Prema potrebi možete upotrijebiti sredstvo za čišćenje, kao što je Bjelin Ecoline Wash Care Spray.
- Upotrijebite samo onoliko tekućine koliko se može osušiti u roku od 2 do 3 minute.

Uklanjanje mrlja

- Prolivenu tekućinu odmah obrišite, osobito obojene tekućine poput kave, vina ili soka.
- Izbjegavajte jaka sredstva za čišćenje. Prema potrebi upotrijebite blagu otopinu sapuna ili sredstvo kao što je Bjelin Ecoline Wash Care Spray.
- Sredstvo za čišćenje nanesite izravno na mrlju, ostavite da djeluje 2 do 3 minute, a zatim obrišite krpom od mikrovlakana.
- Za tvrdokornije mrlje upotrijebite Bjelin Ecoline Magic Cleaner i pažljivo slijedite upute.

Povremeno održavanje

Nakon dugotrajne uporabe površina može izgubiti dio svojeg sjaja. Za vraćanje sjaja preporučujemo sljedeće korake:

1. Površinu obrišite suhom ili vlažnom krpom od mikrovlakana. Prema potrebi možete upotrijebiti sredstvo za čišćenje, kao što je Bjelin Ecoline Wash Care Spray. Upotrijebite samo količinu tekućine koja će se osušiti u roku od 2 do 3 minute.
2. Nanesite Bjelin Ecoline Lacquer Refresher i pažljivo slijedite upute. Proizvod najprije isprobajte na manje vidljivom dijelu površine.
3. Ostavite površinu da se suši najmanje 30 minuta.

Popravlak oštećenja površine

- Površinske ogrebotine mogu se sanirati sredstvom Bjelin Touch-up Paint, a zatim premazati lakom Bjelin Multitop Lacquer.
- Dublja oštećenja mogu se ispuniti kitom za drvo ili voskom za taljenje u odgovarajućoj nijansi prije obrade površine.
- Za popravlak dubljih ogrebotina ili oštećenja obratite se stručnjaku.


Dodatne informacije

Za dodatne informacije o njezi i održavanju posjetite <http://www.bjelin.com> ili se obratite na adresu support@bjelin.com

ALAT, PRIČVRSNI ELEMENTI I DIJELOVI PROIZVODA

A

M6x50 x 1





B





M6x30 x 8



C Alat za sastavljanje x 1

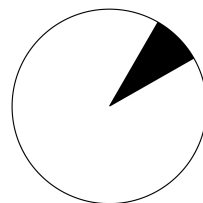



Vrijeme sastavljanja:
5–10 minuta

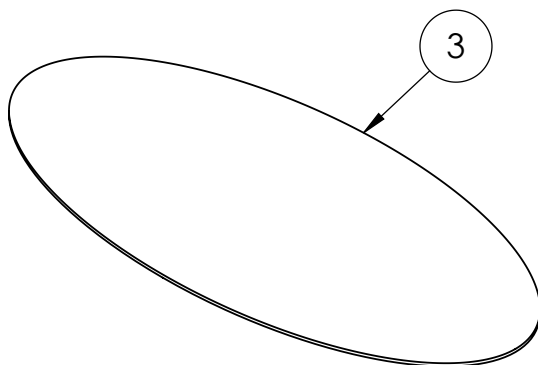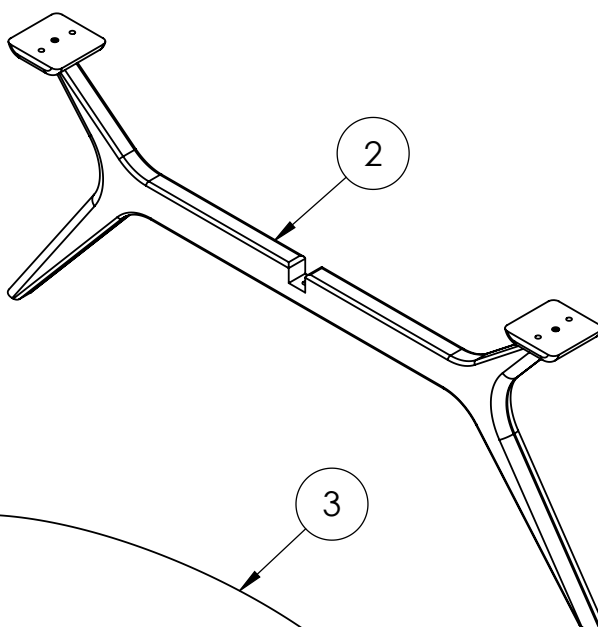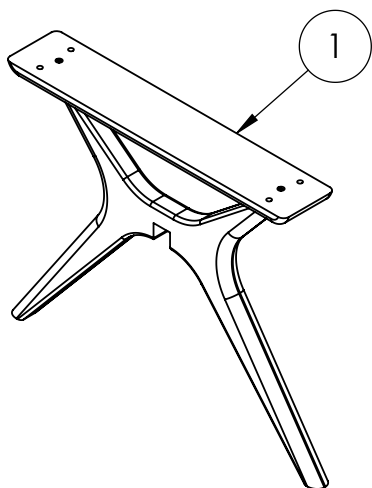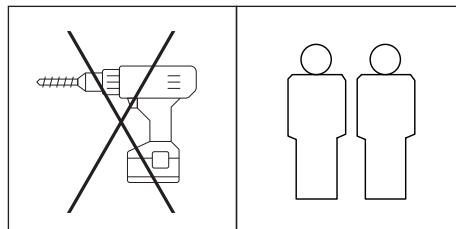

1	1x
2	1x
3	1x

SASTAVLJANJE – 1. KORAK

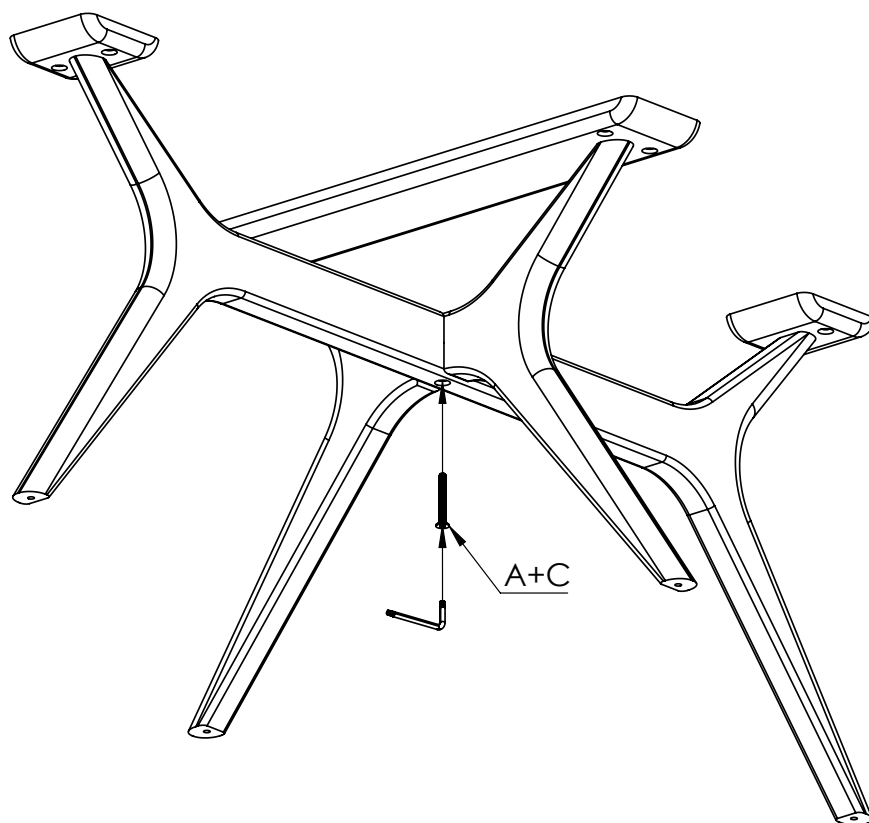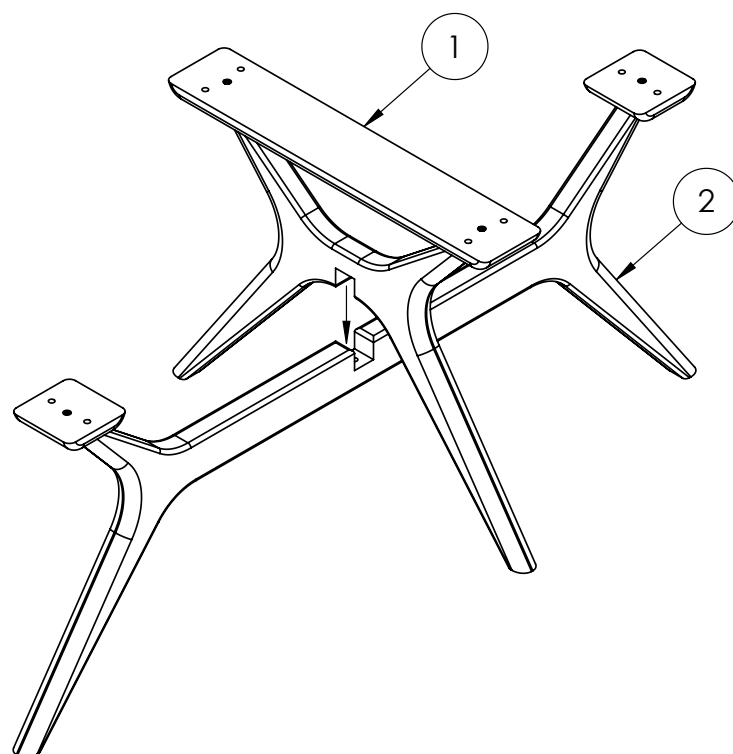

SASTAVLJANJE – 2. KORAK

