


# BJELIN

Woodura Furniture

## SOLACE OVALT STUEBORD

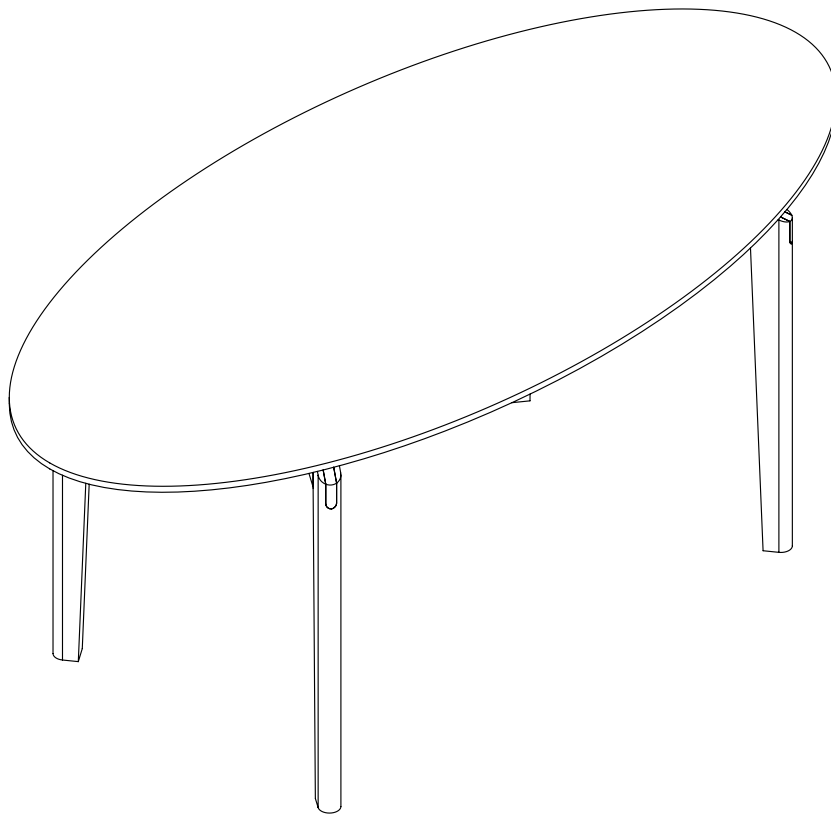

**Les produktmanualen nøye før du bruker produktet.**

Hvis du ikke følger instruksjonene, risikerer du å skade produktet eller i verste fall forårsake personskade. Ta vare på produktmanualen for fremtidig referanse. Hvis produktet senere overlates til tredjeparter, må denne manualen også følge med.



Vennligst stram skruene/bena etter 4–5 ukers bruk, og deretter regelmessig hver 4–5 måned.

Vi anbefaler at små barn ikke er til stede under monteringen på grunn av små reservedeler.


Gå aldri fra et barn uten tilsyn i nærheten av et møbel som ikke er ferdig montert.



Hold emballasjen utilgjengelig for små barn. Tynn plastfilm kan feste seg til nese og munn og hindre pusten.



Ikke bruk møbelet som klatrehjelp.

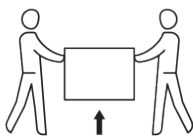

Dette produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

Ikke skyv eller dra møbelet over gulvet – vennligst løft det når det skal flyttes.

Ikke plasser møbelet i direkte sollys.

Det er viktig å følge disse instruksjonene for å sikre riktig vedlikehold av dine nye møbler.

**Innendørsklima**

Treverk påvirkes av den relative luftfuktigheten. Det vil utvide seg om sommeren og krympe om vinteren. For å unngå sprekker og deformasjoner bør den relative luftfuktigheten (RH) holdes mellom 30–60 %.

**Montering og håndtering**

- Monter møbelet på et mykt underlag for å forhindre riper.
- Følg monteringsanvisningen nøye for å unngå skader.

**Unngå smuss, skade og solbleking – husk følgende:**

- Bruk brikker/underlag under glass, vaser og varme gjenstander.
- Unngå å plassere våte eller skitne gjenstander direkte på overflaten.
- Bruk møbelknotter eller underlag under dekorasjoner og lamper.
- Unngå å plassere møbelet i direkte sollys for å redusere risikoen for solbleking.
- Flytt på duker, dekkesservietter og dekorasjoner med jevne mellomrom for å sikre jevne fargeendringer i treverket.
- Beskytt mot riper – ikke dra harde gjenstander over møbelet.
- Ikke plasser møbelet på et fuktig gulv.
- Unngå å plassere levende lys, tape eller klistremerker direkte på overflaten.
- Unngå å plassere møbelet i nærheten av varmekilder.
- Bruk møbelknotter for å beskytte både gulvet og møbelet.

**Vedlikehold**

- Kontroller regelmessig at ben, beslag og hengsler er stabile, og stram skruer og beslag ved behov.

**Rengjøring****Daglig rengjøring**

- Tørk av med en tørr eller fuktig mikrofiberklut.
- Ved behov kan det benyttes et rengjøringsmiddel som Bjelin Ecoline Wash Care Spray.
- Bruk kun så mye væske at det tørker i løpet av 2–3 minutter.

**Rengjøring****Flekkfjerning**

- Tørk opp alt søl umiddelbart, spesielt fargede væsker som kaffe, vin eller juice.
- Unngå sterke vaskemidler – bruk en mild såpeoppløsning om nødvendig, som Bjelin Ecoline Wash Care Spray.
- Påfør rengjøringsmiddelet direkte på flekken, la det virke i 2–3 minutter, og tørk av med en mikrofiberklut.
- For tøffere flekker, bruk Bjelin Ecoline Magic Cleaner og følg instruksjonene nøye.

**Periodisk vedlikehold**

1. Etter lang tids bruk kan overflaten miste noe av glansen. Følgende trinn anbefales for å få glansen tilbake:
2. Tørk av med en tørr eller fuktig mikrofiberklut. Ved behov kan et rengjøringsmiddel som Bjelin Ecoline Wash Care Spray brukes. Bruk kun så mye væske at det tørker i løpet av 2–3 minutter.
3. Påfør Bjelin Ecoline Lacquer Refresher og følg instruksjonene nøye – test på et mindre synlig område først.
4. La overflaten tørke i minst 30 minutter.

**Reparasjon av overflateskader**

- Overfladiske riper kan behandles med Bjelin Touch-up lakkfarge og deretter med Bjelin Multitop Lakk.
- Dypere skader kan fylles med tresparkel eller smeltevoks i riktig nyanse før overflaten behandles.
- Kontakt en fagperson for å reparere dypere riper eller skader.

# VERKTØY, BESLAG OG PRODUKTDELER



A

M6x50 x 8





B

Monteringsverktøy x 1

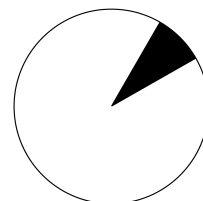

5-10 min  
monteringstid

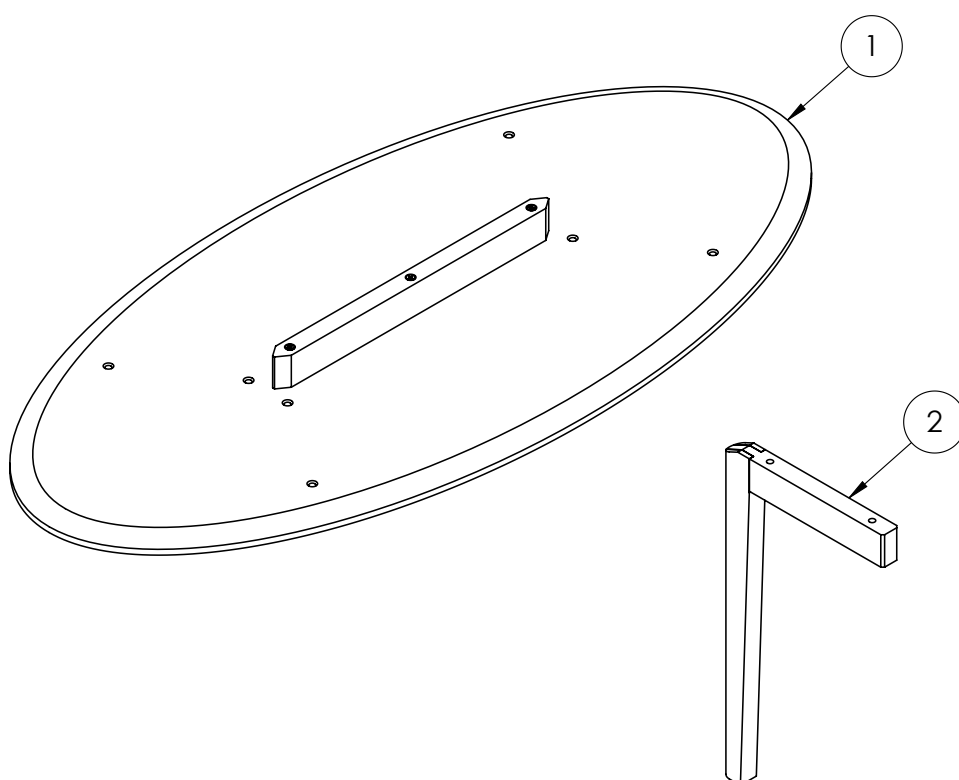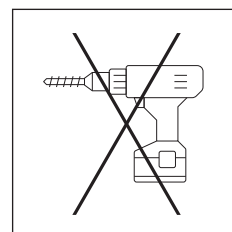

|   |    |
|---|----|
| 1 | 1x |
| 2 | 4x |

# MONTERING

