


BJELIN


Woodura Furniture

HARMONY
SPISEBORD

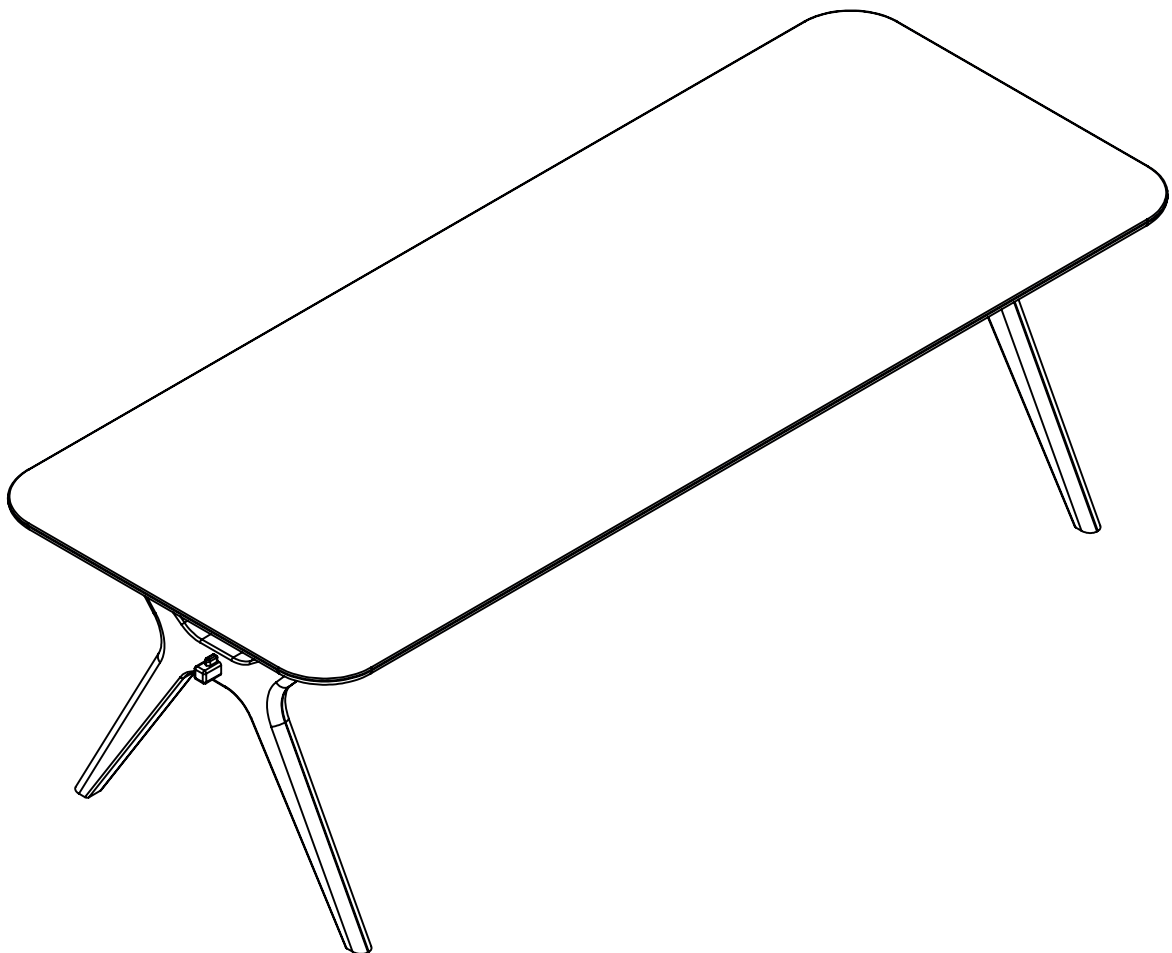

Læs produktvejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug.

Hvis du ikke følger instruktionerne, risikerer du at beskadige produktet eller i værste fald forårsage personskade. Opbevar produktvejledningen til senere brug. Hvis produktet senere videregives til tredjepart, skal denne vejledning også medfølge.




Efterspænd skruer/ben efter 4–5 ugers brug og derefter hver 4–5 måned.

Vi anbefaler ikke, at små børn er til stede under monteringen på grund af små dele.


Lad aldrig et barn være uden opsyn med et møbel, der ikke er fuldt samlet.



Hold emballagen væk fra små børn. Tynd plastfolie kan sætte sig over næse og mund og forhindre vejtrækning.

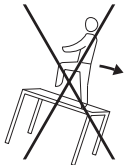

Brug ikke møbler som klatrehjælp.

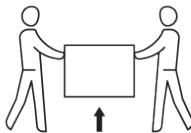

Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.

Skub eller træk ikke møblet hen over gulvet. Løft det ved flytning.

Placér ikke møblet i direkte sollys.

Det er vigtigt at følge disse instruktioner, for at sikre korrekt vedligehold af dit nye møbel.

Indeklima

Træ påvirkes af den relative luftfugtighed. Det udvider sig om sommeren og trækker sig sammen om vinteren. For at undgå revner og deformation bør den relative luftfugtighed (RH) holdes mellem 30–60 %.

Montering og håndtering

- Saml møblet på et blødt underlag for at undgå ridser.
- Følg monteringsvejledningen nøje for at undgå skader.

Undgå snavs, skader og solblegning

- Brug bordskånere under glas, vaser og varme genstande.
- Undgå at placere våde eller snavsede genstande direkte på overfladen.
- Brug filtdupper eller underlag under dekorationer og lamper.
- Undgå direkte sollys for at reducere risikoen for solblegning.
- Flyt duge, dækkeservietter og dekorationer med jævne mellemrum for at udligne farveændringer i træet.
- Beskyt mod ridser, undgå at trække hårde genstande hen over overfladen.
- Placer ikke møblet på et fugtigt gulv.
- Undgå stearinlys, tape eller klistermærker direkte på overfladen.
- Undgå placering tæt på varmekilder.
- Brug møbelfødder eller filtdupper for at beskytte både gulv og møbel.

Vedligeholdelse

- Kontrollér regelmæssigt, at ben, beslag og hængsler sidder stabilt, og efterspænd skruer og beslag efter behov.

Rengøring**- daglig**

- Aftør med en tør eller let fugtig mikrofiberklud.
- Om nødvendigt kan et rengøringsmiddel som Bjelin Ecoline Wash Care Spray anvendes.
- Brug kun så meget væske, at overfladen tørrer inden for 2–3 minutter.

Pletfjerning

- Tør straks spild op, især farvede væsker som kaffe, vin eller juice.
- Undgå stærke rengøringsmidler. Brug om nødvendigt en mild sæbeopløsning, f.eks. Bjelin Ecoline Wash Care Spray.
- Påfør rengøringsmidlet direkte på pletten, lad det virke i 2–3 minutter og tør efter med en mikrofiberklud.
- Ved mere genstridige pletter anvendes Bjelin Ecoline Magic Cleaner efter anvisningen.

Periodisk vedligeholdelse

Efter længere tids brug kan overfladen miste noget af sin glans.

For at genskabe glansen anbefales følgende:

1. Rengør overfladen.
2. Påfør Bjelin Ecoline Lacquer Refresher – test først på et mindre synligt område.
3. Lad overfladen tørre i mindst 30 minutter.

Reparation af overfladeskader


- Overfladiske ridser kan behandles med Bjelin Touch-up Paint og derefter Bjelin Multitop Lacquer.
- Dybere skader kan udfyldes med træfiller eller smeltevoks i passende farve, før overfladen behandles.
- Kontakt en fagperson ved dybere ridser eller skader.

Yderligere information

Besøg www.bjelin.dk eller kontakt support@bjelin.com for yderligere information om pleje og vedligeholdelse.


VÆRKTØJ, BESLAG OG PRODUKTDELE

A




Kile x 2

B

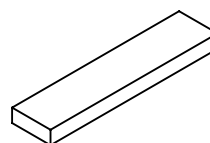

Beskyttelsesklods x 1

C

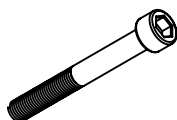


M6x50 x 8

D




Spændeskive x 8



E



Monteringsværktøj x 1


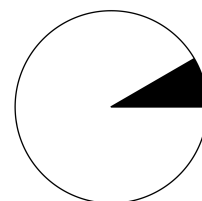


10-15 min
monteringstid

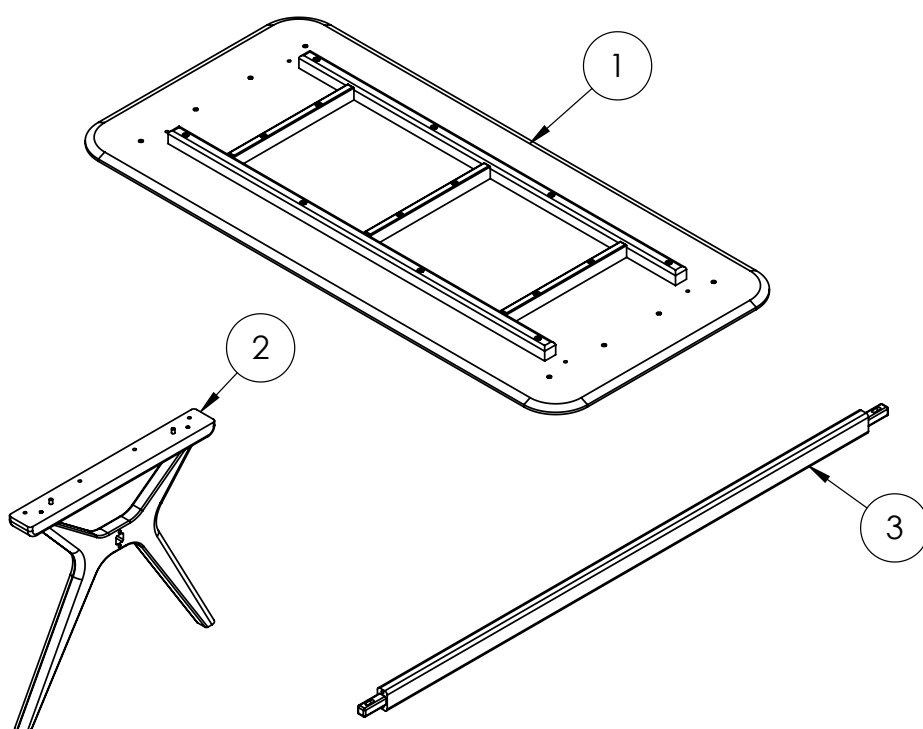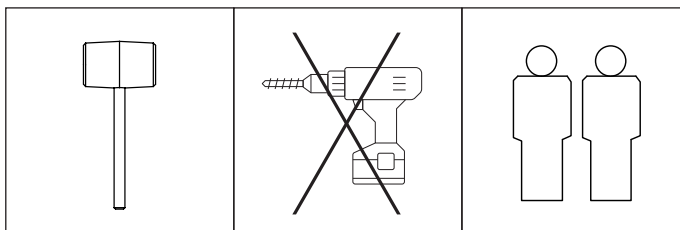

1	1x
2	2x
3	1x

MONTERING - TRIN 1

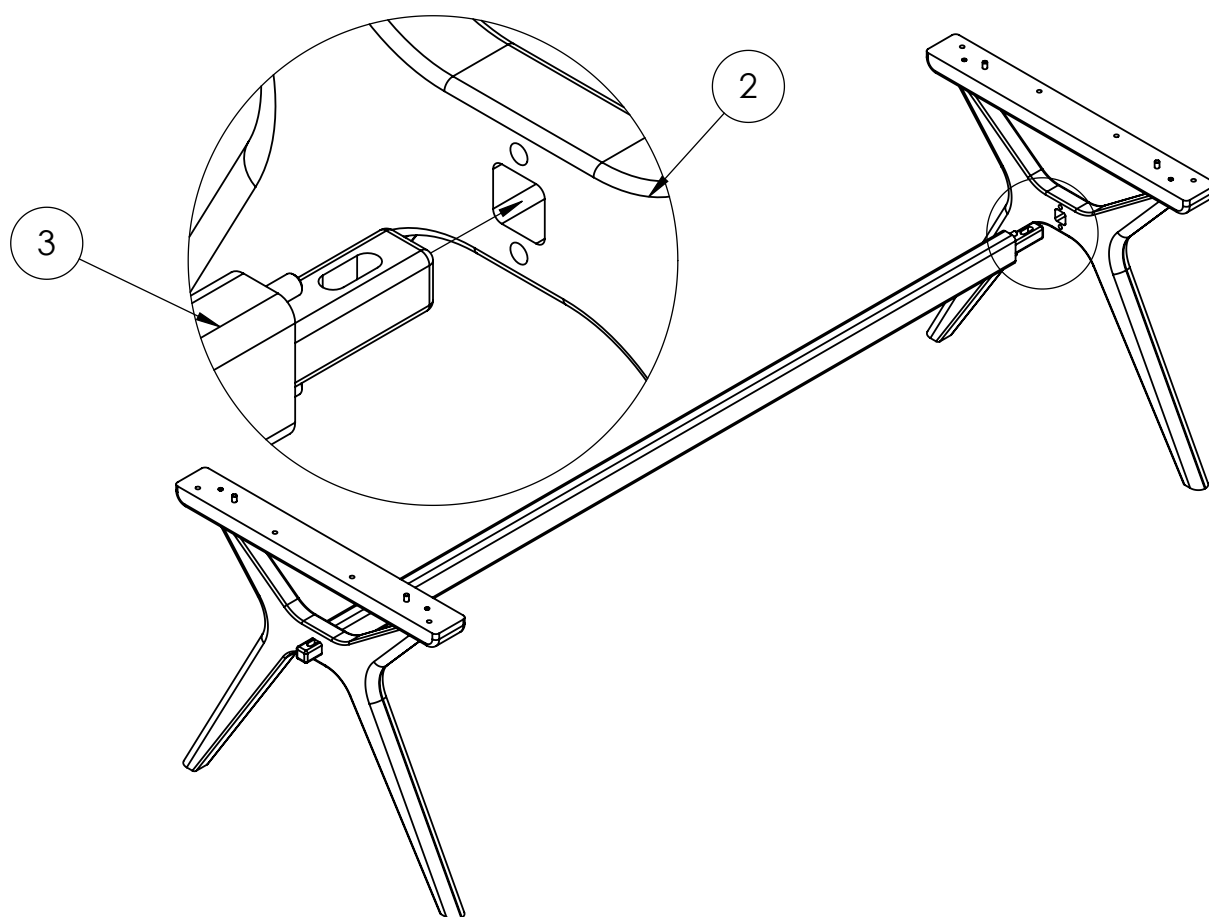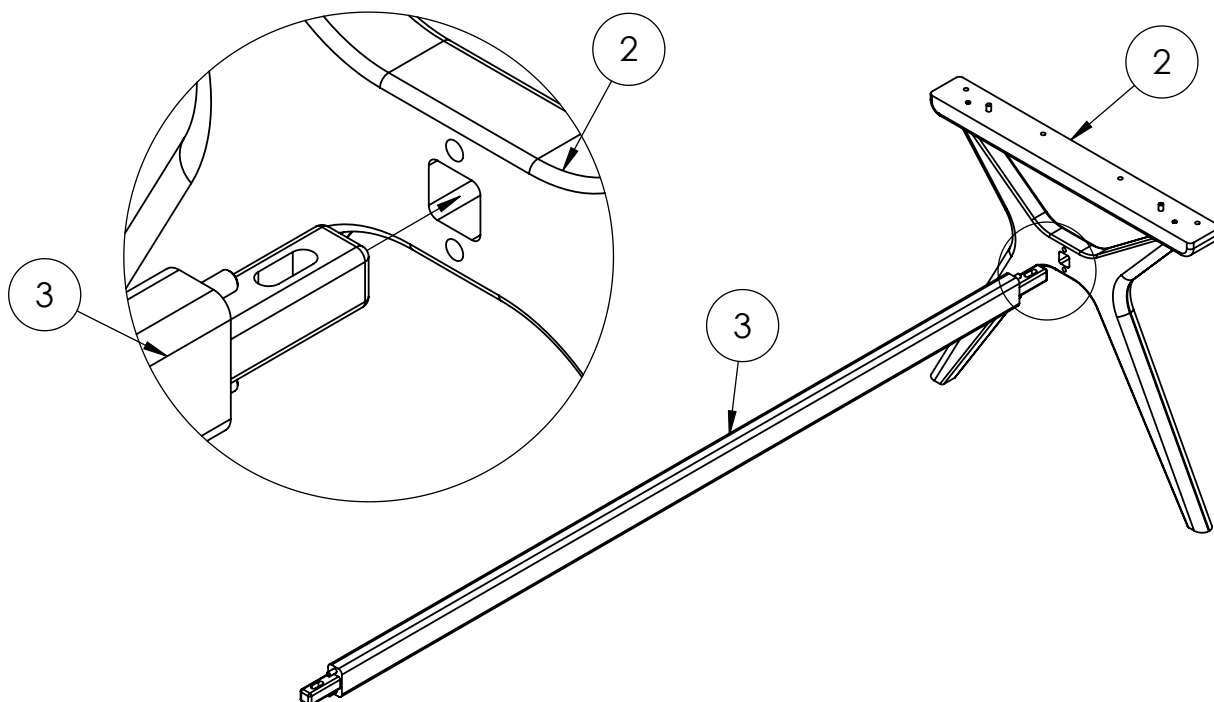

MONTERING - TRIN 2

