BJELIN

Woodura Furniture

HARMONY
PYÖREÄ RUOKAPÖYTÄ
Ø1150



KÄYTTÖOHJEET

BJELIN

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennenkuin alat käyttää tuotetta.
Mikäli et noudata ohjeita, on olemassa vaara, että vahingoitat tuotetta tai pahimmassa tapauksessa aiheutat vamman. Säilytä käyttöohjeet vastaisuuden varalle. Jos huonekalu tulevaisuudessa siirtyy kolmannelle taholle, anna huonekalun mukana myös tämä käyttöohje.




Kiristä ruuvit/jalat, kun huonekalu on ollut käytössä 4–5 viikkoa ja jatkossa 4–5 kuukauden välein.
Suosittelemme pienten osien vuoksi, ettei paikalla olisi pieniä lapsia, kun asennat huonekalua.
Älä koskaan jätä lapsia vahtimatta, mikäli huonekalu ei ole valmiiksi asennettu.



Pidä pakkaus poissa pienten lasten ulottuvilta. Pakkauskalvo voi tarttua nenään ja suuhun ja estää hengityksen.



Älä käytä huonekalua kiipeämiseen.

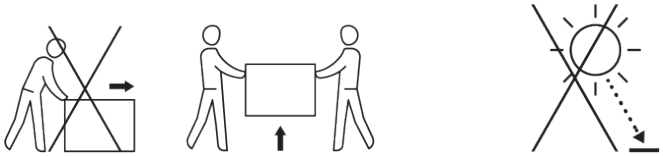

Tämä huonekalu on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Älä työnnä tai vedä huonekalua lattialla vaan siirrä se nostamalla.
Älä aseta huonekalua suoraan auringonvaloon.

HOITO-OHJEET

BJELIN

On tärkeätä noudattaa näitä hoito-ohjeita, jotta uusi huonekalusi saa asianmukaisen hoidon.

Sisäilma
Suhteellinen kosteus vaikuttaa puuhun. Puu turpoaa kesällä ja kutistuu talvella. Sisäilman suhteellisen kosteuden (RH) tulisi olla 30–60 %, jotta vältytään raoilta ja vääntymiltä.

Asennus ja käsittely
- Asenna huonekalu pehmeän pinnan päällä, jotta vältyt naarmuilta.
- Noudata asennusohjeita huolellisesti, jotta vältät vauriot.

Vältä likaa, vaurioita ja auringon aiheuttamaa haalistumista ja pidä mielessä seuraava
- Käytä alusia lasien, maljakoiden ja kuumien esineiden alla.
- Älä aseta märkiä tai likaisia esineitä suoraan huonekalun pinnalle.
- Käytä alusia tai huonekalujen huopatassuja koriste-esineiden ja lamppujen alla.
- Älä sijoita huonekalua suoraan auringonvaloon välttyäksesi auringon haalistavalta vaikutukselta.
- Vaihtele pöytäliinojen, lautasliinojen ja koristeiden paikkoja silloin tällöin, jotta puun väri muuttuisi tasaisesti.
- Suojaa huonekalu naarmuuntumiselta. Älä vedä kovaa esinettä huonekalun pinnalla.
- Älä sijoita huonekalua kostealle lattialle.
- Älä laita kynttilöitä, teippiä tai tarroja suoraan huonekalun pinnalle.
- Älä sijoita huonekalua lämmönlähteen läheisyyteen.
- Käytä huonekalutassuja lattian ja huonekalun suojaamiseksi.

Huolto
- Tarkista säännöllisesti huonekalun jalat, liittimet ja saranat ja kiristä ruuvit ja liittimet tarvittaessa.

Siivous
Päivittäinen siivous
- Pyyhi kuivalla tai nihkeällä mikrokuituliinalla.
- Tarvittaessa käytä puhdistusainetta kuten Bjelin Ecoline Wash Care Spray:tä.
- Käytä nestettä niin vähän, että se kuivuu 2–3 minuutin kuluessa.

Tahranpoisto
- Pyyhi tahrat välittömästi, erityisesti värilliset nestetahrat kuten kahvi, viini ja mehu.
- Vältä voimakkaita pesuaineita. Käytä mietoa puhdistusainetta kuten Bjelin Ecoline Wash Care Sprayta.
- Laita puhdistusainetta suoraan tahralle ja anna vaikuttaa 2–3 minuuttia. Pyyhi sen jälkeen mikrokuituliinalla.
- Käytä vaikeisiin tahroihin Bjelin Ecoline Magic Cleaneria ja noudata huolellisesti käyttöohjeita.


Määräaikaishuolto
Kun tuote on ollut käytössä kauemmin, pinta voi kadottaa osan kiillostaan. Suosittelemme seuraavia toimenpiteitä kiillon palauttamiseksi.
1. Pyyhi kuivalla tai nihkeällä mikrokuituliinalla. Käytä tarvittaessa puhdistusainetta kuten Bjelin Ecoline Wash Care Spray:tä. Käytä vain niin vähän nestettä, että neste on kuivunut 2–3 minuutin kuluessa.
2. Levitä pintaan Bjelin Ecoline Lacquer Refresher:iä ja noudata huolellisesti käyttöohjeita. Testaa ensin ainetta vähemmän näkyvässä paikassa.
3. Anna pinnan kuivua vähintään 30 minuuttia.

Pintavaurioiden korjaus
- Pinnalliset naarmut voi käsitellä Bjelinin Touch-up-värillä ja sen jälkeen Bjelin Multitop Lacquer -lakalla.
- Syvemmät vauriot voi täyttää oikeansävyisellä puukitillä tai sulatettavalla vahalla ennen pinnan käsittelyä.
- Ota yhteyttä ammattilaiseen, jos huonekalussa on korjausta vaativia syvempiä naarmuja tai vaurioita.

Lisätiedot
Mene sivulle **http://www.bjelin.fi** tai ota yhteyttä sähköpostitse: **myynti@bjelin.com** mikäli sinulla on kysyttävää hoidosta tai huollosta.

TYÖKALUT, KIINNIKKEET JA HUONEKALUN OSAT


A M6x60 x 1

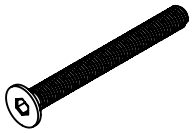


B M6x15 x 8





C Asennustyökalu x 1



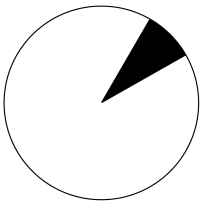


5–10 min
asennusaika

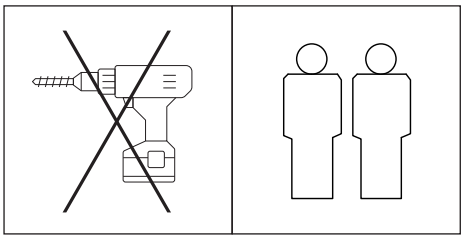


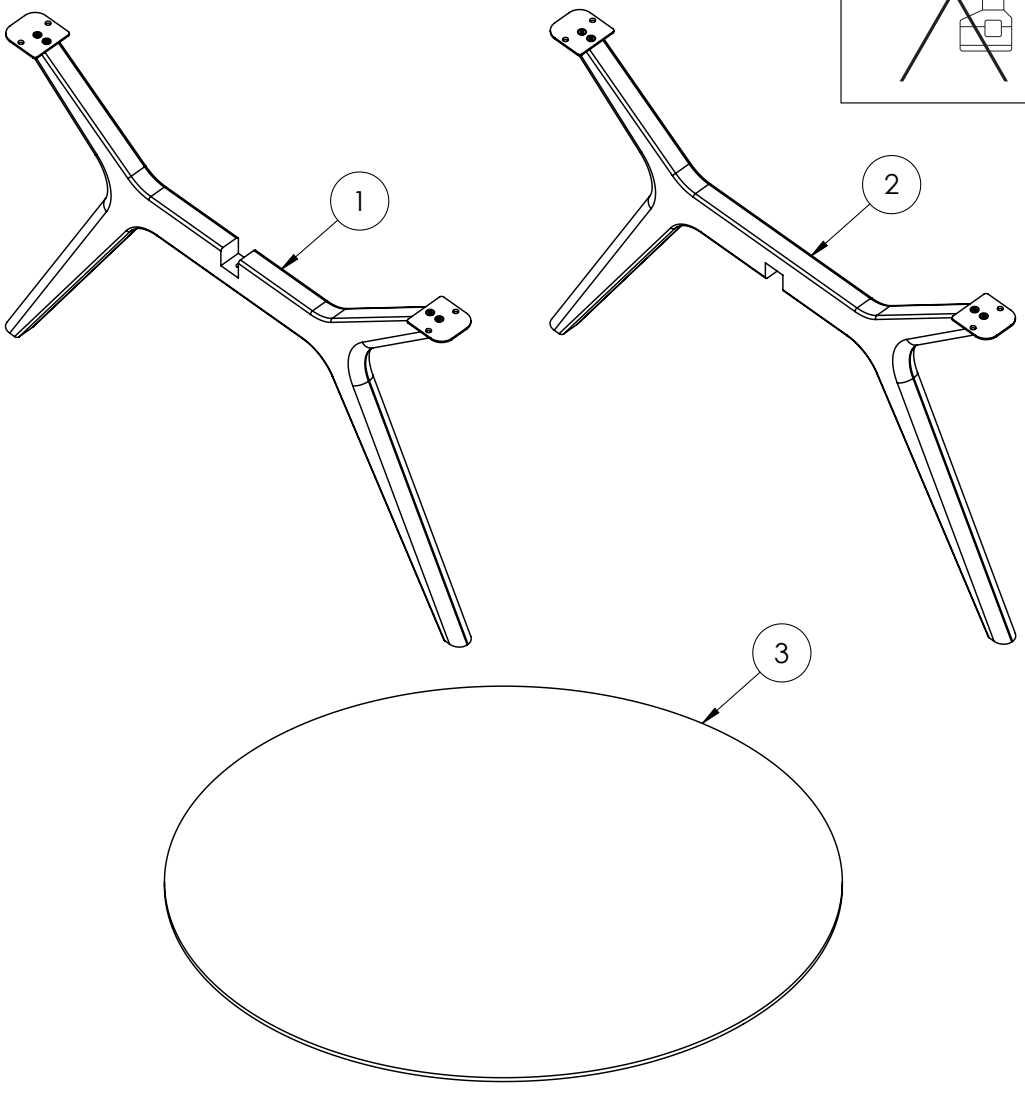

1	1x
2	1x
3	1x

ASENNUS – VAIHE 1

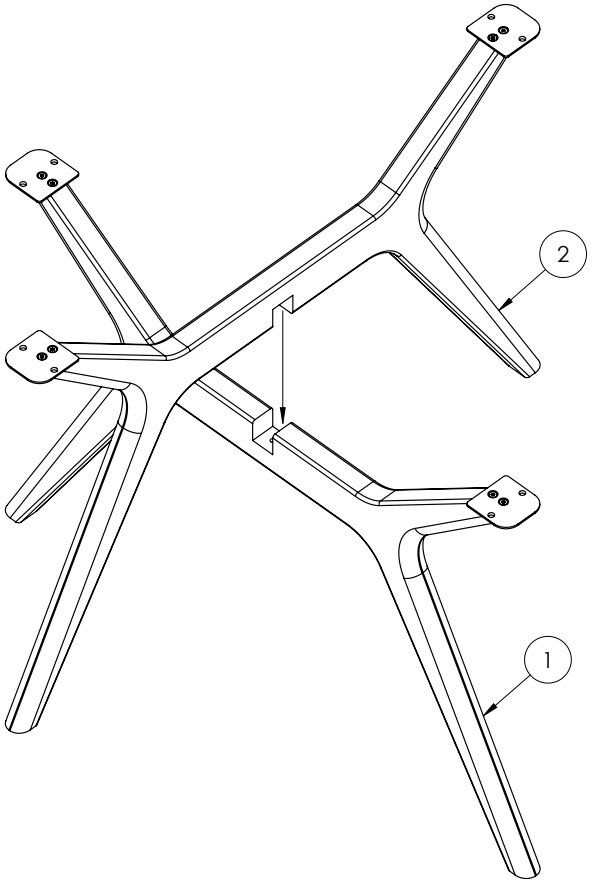

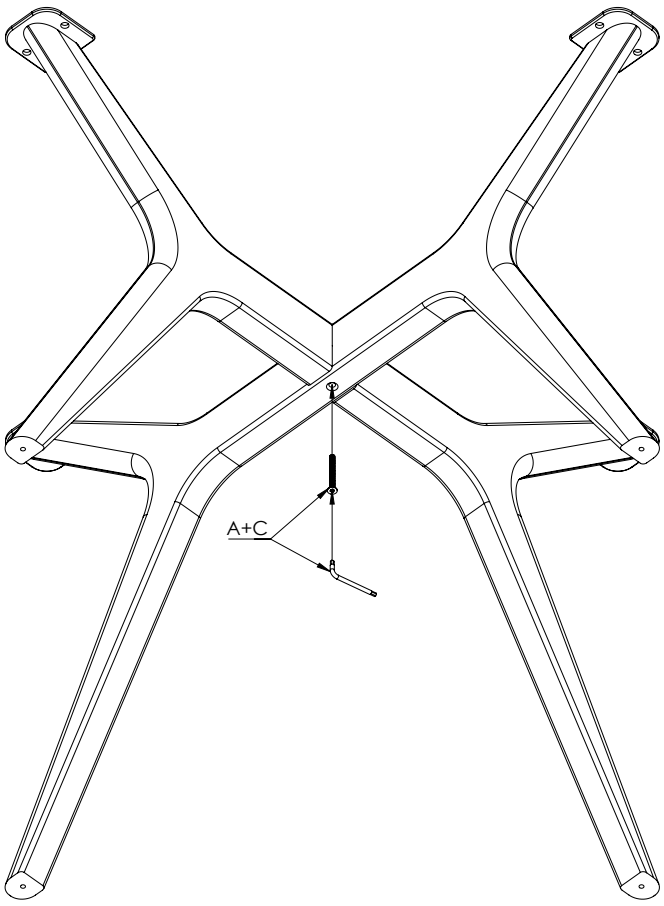

ASENNUS – VAIHE 2

