




Läggningsinstruktion

BJELIN MASSIV EKLIST STÄNGD TRAPPA FÖR
BJELIN HÄRDAT TRÄ OCH KERAMISK KOMPOSIT


Låssystem 2G/5G®

BJELIN

1. Installationsförberedelser

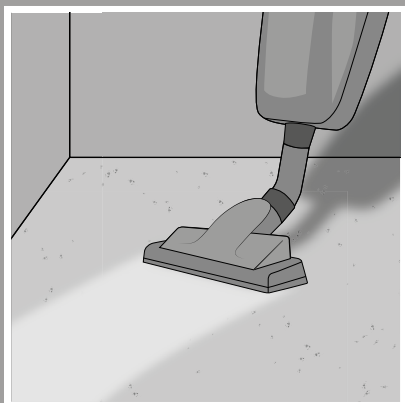


1

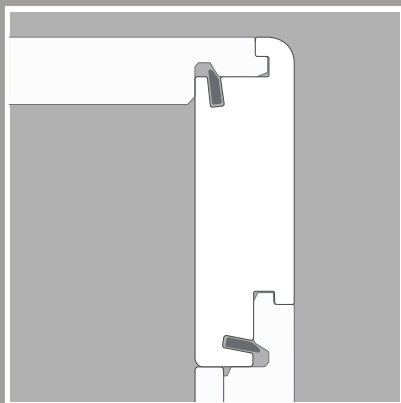


2


2. Installation av trappnos

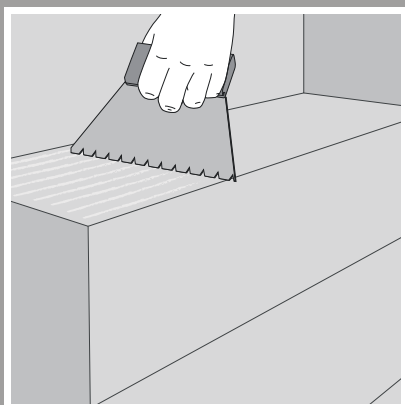


1

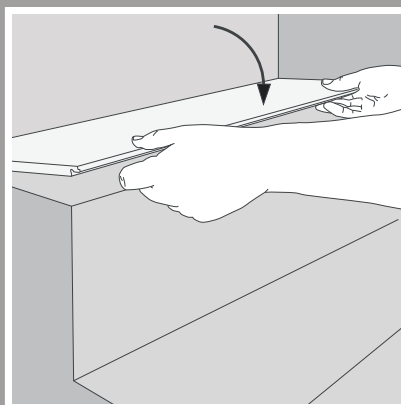


2

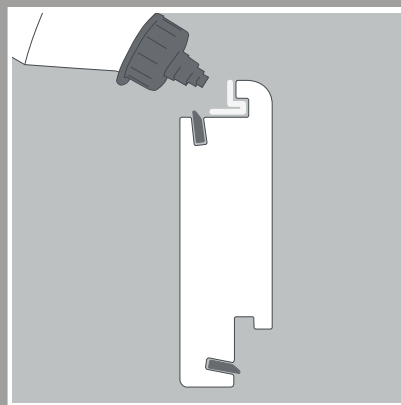


3

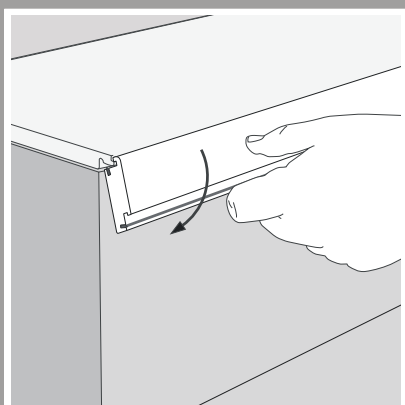


4

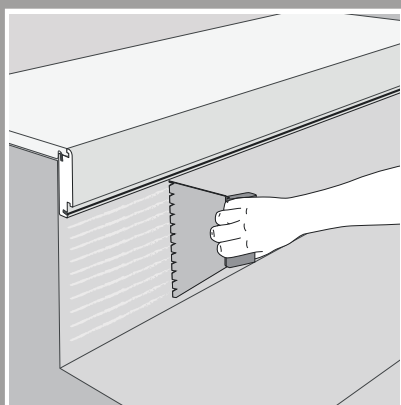


5

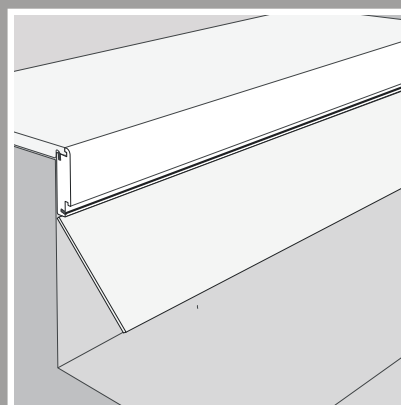


6

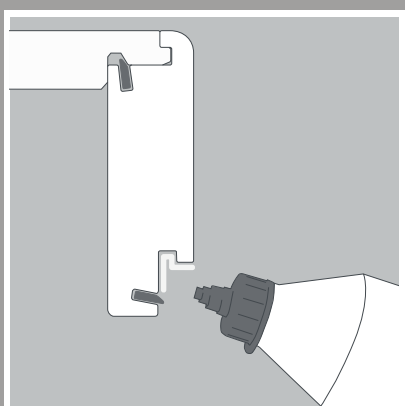

7

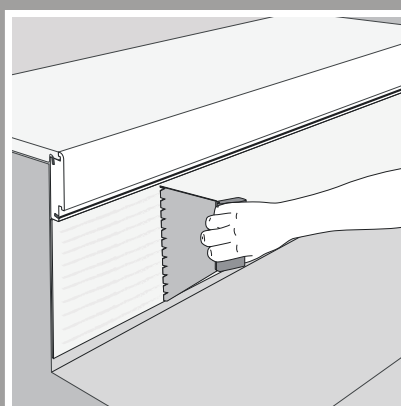

8

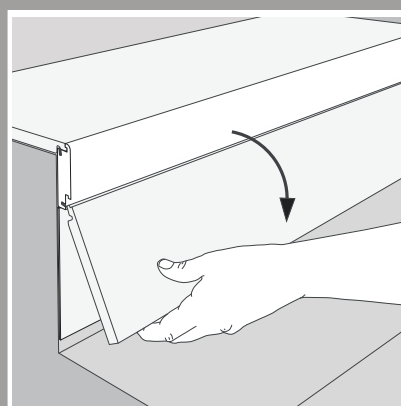

9

Lägningsinstruktioner för installation av Bjelin Trappnos

Vänligen läs installationsanvisningen noggrant. Vid frågor kontakta Er distributör eller Bjelin.

Förutsättningar

Bjelin Trappnos är gjord i massivt trä för en stängd trappa och är anpassad för Bjelins produkter i Härdad trä och Keramisk komposit. Trappnosens konstruktion förutsätter att trappstegen är raka i en 90 grader vinkel med ytor att limma golvplanken mot, både vågrätt och lodrätt.

Rekommenderade verktyg

- Handsåg eller sticksåg
- Blyertspenna
- Tumstock
- Vinkelhake
- Bona Limskrapa
- Golvlim Bona Quantum om trappan är i trä.
- Golvlim Bona Titan om trappan är i betong eller sten.
- Trälim, t.ex. D3
- Utfyllnadsmaterial, t.ex. träfiberskiva.

Vid kapning av Keramisk Komposit eller Härdad Trägolv rekommenderas sågklingor High pressure laminate från Bosch, eller våra särskilt framtagna diamantsågsklingor för cirkelsågar.

Installationsförberedelser

- 1.1** Börja med att plocka av lister och annat som kan bli hinder under installationen. Underlaget skall vara rent och fritt från smuts och damm.
- 1.2** Studera gärna illustrationen som referens över hur plankans fjäder på respektive plankor faller in mot trappnosens not.

Installation av trappnos

Installationen påbörjas från det översta trappsteget. Börja installationen med att mäta ut djupet och höjden på trappstegen och lägg till måttet för trappnosens. Såga sedan planorna efter de noterade måtten. Mät upp och kapa utfyllnadsmaterialet som skall monteras vågrätt under trappnosens. Observera att trappnosens är konstruerad för att installeras mot plankans fjäder, därför är det noga att plankan sågas på rätt sida. Fortsatta instruktioner förutsätter att plankorna och listan är kapade och redo för installation.

- 2.1** Applicera golv lim, Bona Quantum för trätrappa eller Bona Titan för sten/betongtrappa, på första trappstegets vågräta yta och jämna ut limmet över ytan med en limskrapa.
- 2.2** Lägg brädan på plats över den limmade ytan.
- 2.3** Applicera ett tunt lager trälim (D3) på trappnoslisten som illustrationen visar.
- 2.4** Vinkla in trappnosens i den vågräta brädans fjäder som illustrationen visar.
- 2.5** Applicera golv lim, Bona Quantum för trätrappa eller Bona Titan för sten/betongtrappa, vågrätt under trappnosens.
- 2.6** Placera träfiberskivan som utfyllnad under trappnosens som illustrationen visar.
- 2.7** Applicera en lagom mängd trälim (D3) på trappnosens som illustrationen visar.
- 2.8** Applicera golv lim, Bona Quantum för trätrappa, vågrätt på träfiberskivan.
- 2.9** Vinkla in den vågräta golvplankan mot trappnosens och tryck till plankan så att plankans fjäder faller på plats och att plankan pressas mot limmet.

Fortsätt installationen genom att upprepa steg 2.1-9 tills installationen är helt klar.