




Läggningsinstruktion

BJELIN MASSIV EKLIST ÖPPEN TRAPPA FÖR
BJELIN HÄRDAT TRÄ OCH KERAMISK KOMPOSIT


Låssystem 2G/5G®

BJELIN

1. Installationsförberedelser

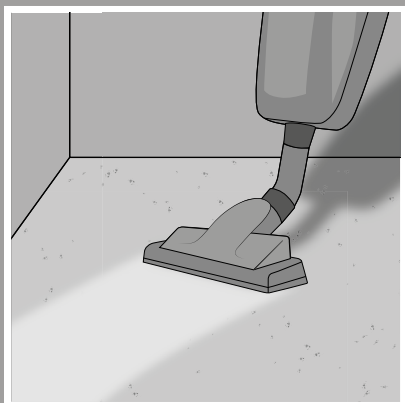


1

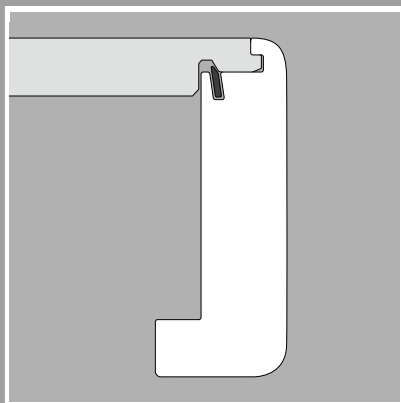


2


2. Installation av trappnos

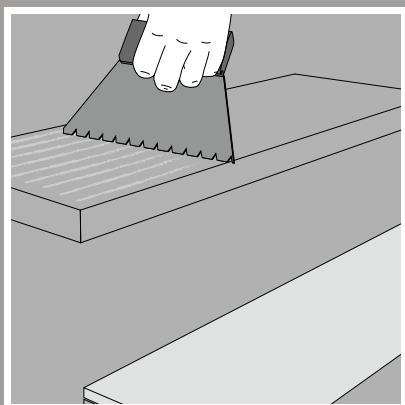


1

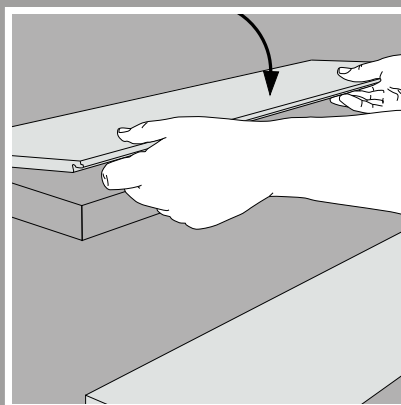


2

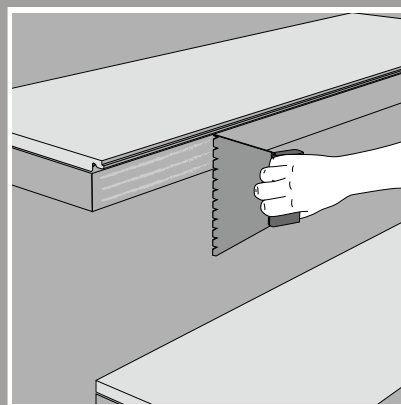


3

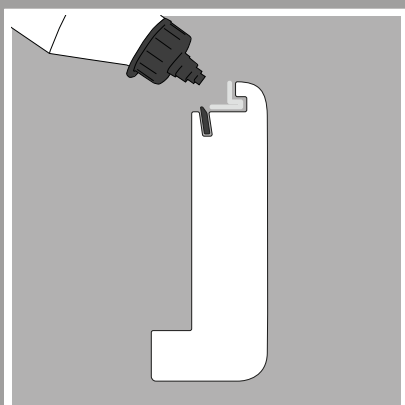

4

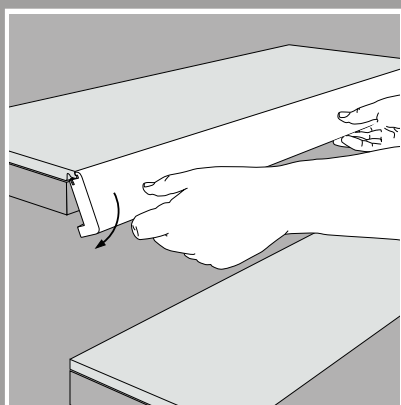

5

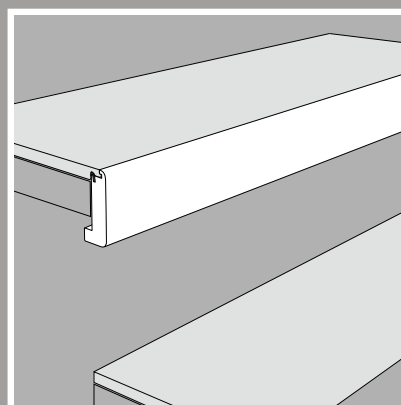

6

Lägningsinstruktioner för installation av Bjelin Trappnos

Vänligen läs installationsanvisningen noggrant. Vid frågor kontakta Er distributör eller Bjelin.

Förutsättningar

Bjelin Trappnos är gjord i massivt trä för en öppen trappa och är anpassad för Bjelins produkter i Härdad trä och Keramisk komposit. Trappnosens konstruktion förutsätter att trappstegen är raka i en 90 grader vinkel med ytor att limma golvplanken mot, både vågrätt och lodrätt.

Rekommenderade verktyg

- Handsåg eller sticksåg
- Blyertspenna
- Tumstock
- Vinkelhake
- Bona Limskrapa
- Golvlim Bona Quantum om trappan är i trä.
- Golvlim Bona Titan om trappan är i betong eller sten.
- Trälim, t.ex. D3

Vid kapning av Keramisk Komposit eller Härdad Trägolv rekommenderas sågklingor High pressure laminate från Bosch, eller våra särskilt framtagna diamantsågsklingor för cirkelsågar.

Installationsförberedelser

- 1.1** Börja med att plocka av lister och annat som kan bli hinder under installationen. Underlaget skall vara rent och fritt från smuts och damm.
- 1.2** Studera gärna illustrationen som referens över hur plankans fjäder på respektive plankan faller in mot trappnosens not.

Installation av trappnos

Installationen påbörjas från det nedersta trappsteget. Börja installationen med att mäta ut djupet på trappstegen och lägg till måttet för trappnosen. Såga sedan planorna efter de noterade måtten. Observera att trappnosen är konstruerad för att installeras mot plankets fjäder, därför är det noga att plankan sågas på rätt sida. Fortsatta instruktioner förutsätter att plankorna och listen är kapade och redo för installation.

- 2.1** Applicera golv lim, Bona Quantum för trätrappa eller Bona Titan för sten/betongtrappa, på första trappstegets vågräta yta och jämna ut limmet över ytan med en limskrapa.
- 2.2** Lägg brädan på plats över den limmade ytan.
- 2.3** Applicera golv lim, Bona Quantum för trätrappa eller Bona Titan för sten/betongtrappa, på trappans vertikala långsida som illustrationen visar. Jämna ut med en limskrapa.
- 2.4** Applicera ett tunt lager trälim (D3) på trappnoslisten som illustrationen visar.
- 2.5** Vinkla in trappnosen i den vågräta brädans fjäder som illustrationen visar.
- 2.6** Installationen är nu klar, fortsatt installationen genom att upprepa steg 2.1-6 tills installationen är helt klar.