

Asennusohjeet

Friisi ja koristereunus

BJELIN Kalanruotoparkettiin / Lukitusjärjestelmä 2G/5G®



JOHTAVAA LATTIATEKNIKKAA YRITYKSELTÄ, JOKA KEKSI LUKKOPONTIN.
WWW.BJELIN.COM | BJELIN.TIEDOTTAI.FI

BJELIN

Asennusohjeet

Friisi ja koristereunus

BJELIN Kalanruotoparkettiin / Lukitusjärjestelmä 2G/5G®



Ole hyvä ja lue asennusohjeet huolellisesti.

Mikäli sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä Bjelin-jälleenmyyjääsi tai suoraan Bjeliniin. Huomioi, että nämä ohjeet täydentävät Bjelinin kalanruotoparketin asennusohjeita.

Yleistä

Friisiin ja koristereunukseen voi käyttää samoja sauvoja, joita käytetään kalanruotoparketin asennukseen. Koristereunuksen kulman voi asentaa suoraan tai jiiriin. Tärkeintä on, että kalanruotolattian reunassa on kokonainen naaraspontti, jotta friisikappaleen voi asentaa lattian ja seinän väliseen tilaan.

Koristereunan asennus suoraan


On olemassa kaksi tapaa asentaa koristereunuksen kulma suoraan - erona on vain se, mihin haluat sijoittaa sovituspalan. Voit sahata viimeisen sauvan sovitusalaksi tai laittaa sovituspalan keskelle.

Jos haluat sijoittaa sovituspalan keskelle, joka kulma pitää yhdistää A- ja B-sauvalla, jotta koko kulman ympärillä on kokonainen naaraspontti. Asenna sen jälkeen kummaltakin sivulta kohti keskustaa. Keskustassa sinun täytyy katkaista naaraspontti kuten kohdassa Kalanruotoparketin friisin urittaminen kerrotaan. Mikäli sovituspala uhkaa jäädä liian pieneksi eli alle puolen sauvan suuruiseksi, sinun täytyy tehdä tämä 2 – 3 sauvasta.

Mikäli haluat, että sovituspalat ovat kulman viimeiset palaset, sinun pitää mitata lattia ja laskea, kuinka pitkä sovituspalan pitää olla, jotta koristereunan lopetuspalat ovat yhtä suuret. Seuraa sen jälkeen ohjeita kohdasta Kalanruotoparketin friisin urittaminen.

Jiirissä oleva koristereuna

Kun kulman asentaa jiiriin, myös reunanauha pitää keskittää, jotta lopetukset saa tasaisiksi. Tarvittaessa voit myös lisätä sovituspalan kohdan Kalanruotoparketin friisin urittaminen ohjeiden mukaisesti, jotta voit varmistaa etteivät jiiriin asennetut sauvat ole liian lyhyitä (vähintään puolet kalanruotosauvasta). Tarvittaessa myös sovituspalaa voi käyttää Kalanruotoparketin reunan urittaminen -kohdan ohjeiden mukaan, jotta jiiratuista sauvoista ei tule liian pieniä (ei pienempiä kuin puolet sauvasta). Jiiriin asennetussa kulmassa jokaiseen jiiriin tulee tehdä uurre ja lukita kulma irtopontilla. Käytä jyrästä jota käytit uran tekemiseen, sahaa 5 x 7 mm:n pala, jonka voit liimata kulman tukevoittamiseksi.

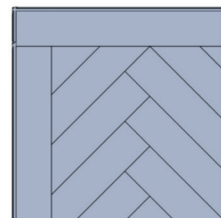

BJELIN

Asennusohjeet


Friisi ja koristereunus

BJELIN Kalanruotoparkettiin I Lukitusjärjestelmä 2G/5G®



Jiirissä oleva koristereuna

Kun kulman asentaa jiiriin, myös reunanauha pitää keskittää, jotta lopetukset saa tasaisiksi. Tarvittaessa voit myös lisätä sovituspalan kohdan Kalanruotoparketin friisiin urittaminen ohjeiden mukaisesti, jotta voit varmistaa etteivät jiiriin asennetut sauvat ole liian lyhyitä (vähintään puolet kalanruotosauvasta). Tarvittaessa myös sovituspalaa voi käyttää Kalanruotoparketin reunan urittaminen -kohdan ohjeiden mukaan, jotta jiirituista sauvoista ei tule liian pieniä (ei pienempiä kuin puolet sauvasta). Jiiriin asennetussa kulmassa jokaiseen jiiriin tulee tehdä uurre ja lukita kulma irtopontilla. Käytä jyrshintä jota käytit uran tekemiseen, sahaa 5 x 7 mm:n pala, jonka voit liimata kulman tukevoittamiseksi.

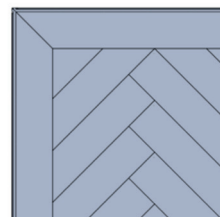

Asennusvinkkejä

Käytä A-sauvoja koristereunaan ja B-sauvoja friisiin tai päinvastoin.



Suosittelut työkalut

Lyijykynä | Viivotin | Käsijyrsin | Jyrshintä | Käsisirkkeli, jossa on linjari



BJELIN


Asennusohjeet

Friisi ja koristereunus

BJELIN Kalanruotoparkettiin / Lukitusjärjestelmä 2G/5G®




Kalanruotoparketin friisin urittaminen

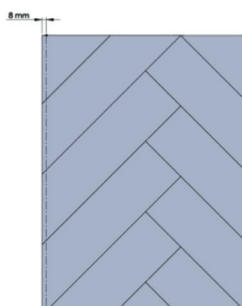


Vaihe 01

Merkitse koristereunuksen paikka lattiaan kynällä (sopiva etäisyys on noin 1 sauva). Varmista, että lattia ja sauvat on kohdistettu toisiinsa nähden. Lisää 8 mm ja katkaise ylimääräiset sauvan päät.

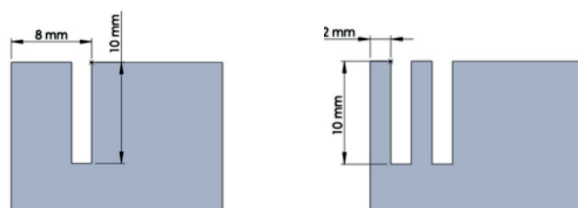


Vaihe 02

Säädä pyörösahan sahaussyvyys 10 mm:n (tarkasti) ja sahaa valmis mitta eli 8 mm ulkokulmasta (varmista, että sirkkelissä on hienoteräinen terä). Sahaa vielä kerran lattiaan ympäri, 2 mm ulkokulmasta. Tämän jälkeen voi helposti katkaista ylimääräiset palat.

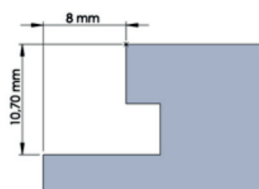

Vaihe 03

Säädä jyrsimen terä 10,7 mm:n syvyyteen (tarkasti). Jyrsi sen jälkeen ura lattiaan kaikille sivuille (jyrksinterä = L=5 F=4 D=36 S=8)

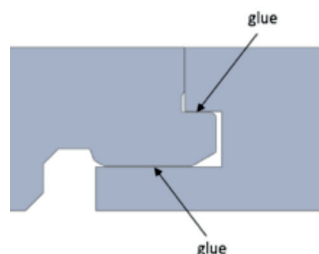

Vaihe 4

Liimaa sauva pontin ala- ja yläpuolelta. Pyyhi tarkasti pois ylimääräinen liima. Laita painoja liimatun koristereunuksen päälle, jotta lattiaan ei tule tasoeroa.



Lisätiedot

Jos haluat lisätietoja ja jos sinulla on asennukseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Bjeliniin.

Vaihe 5

Mittaa koristereunuksen ja seinän välimatka ja säädä friisilautaa. Asenna tämän jälkeen friisilautaa kiinni koristereunukseen.

BJELIN