

Lisäohjeet kovetetun Woodura 3.0 -Kalanruotolattian reunuksen ja friisin asennukseen

5G Dry -lukkopontti



woodura™

myynti@bjelin.com

Lisäohjeet kovetetun Woodura 3.0 -kalanruotolattian reunuksen ja friisin asennukseen

Ole hyvä ja lue nämä asennusohjeet huolellisesti. Mikäli sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai Bjeliniin. Nämä ohjeet täydentävät Bjelinin kalanruotolattioiden varsinaisia asennusohjeita.

Yleistä

Samoja kalanruotosauvoja, joita käytetään kalanruotolattian asennukseen, käytetään myös reunanauhan ja friisin asennukseen. Kulman voi asentaa joko suoraan tai jiiriin asennetulla reunanauhalla. Tärkeintä on, että koko kalanruotolattian ympärillä jatkuu kokonaisuena alakielekkeellinen pontti, jotta ponttiin voidaan asentaa reunanauhan ja seinän väliin friisi.

Suoraan asennettu kulma

On kaksi eri tapaa tehdä suoralla kulmalla asennettu reunanauha. Erona on se, mihin rivin täydentävä kappale asennetaan. Joko niin, että reunanauhan täydentävä sauva katkaistaan ja asennetaan kulmaan tai niin, että reunanauhan täydentävä sauva asennetaan rivin keskelle.

Mikäli reunanauhan täydentävä sauva asennetaan rivin keskelle, jokainen kulma tulee yhdistää käyttäen yhtä A- ja B-sauvaa, jotta saadaan varmistettua, että koko kulman ulkoreunassa on alakielekkeellinen pontti. Sen jälkeen asennetaan sauvat kummastakin kulmasta kohti rivin keskiosaa. Rivin keskellä sauvan alakielekkeellinen pontti tulee asentaa kuten alla olevassa ohjeessa Kalanruotofriisin asennus on kuvattu. Mikäli lopetuskappale on liian lyhyt (alle puolet sauvan pituudesta), kannattaa lyhentää 2–3 sauvaa yhden sijasta.

Mikäli haluat asentaa reunanauharivin täydentävät sauvat kulmaan, sinun pitää mitata lattia ja laskea, kuinka pitkät reunanauhan pitää olla, jotta voit sahata sauvoista yhtä pitkät lopetuskappaleet. Katso ohjeet alta kohdasta Kalanruotolattian friisin asennus ja seuraa ohjeita.


Jiiriin asennettu reunus

Kun asennat reunanauhan kulman jiiriin, sinun pitää keskittää reunanauha, jotta saat yhtä pitkät lopetuskappaleet jiiriin asennettaviksi.


Reunanauhaan voidaan tarvittaessa lisätä täydentävä sauva Kalanruotolattian friisin asennusohjeiden mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, etteivät jiiriin asennettavat sauvat ole liian lyhyitä (alle puolet sauvan pituudesta). Kun asennat kulman jiiriin, kumpaankin jiraukseen tulee jyrsiä ura ja lukita kulma irrallisella ponttikielekkeellä. Käytä samaa jyrjintä ja tee 4 × 7 mm:n lukkokieliä ja asenna se paikoilleen kulman vahvistukseksi.

Asennusvinkkejä


On mahdollista asentaa friisi ja reunanauha käyttäen vain A- tai vain B-sauvoja.

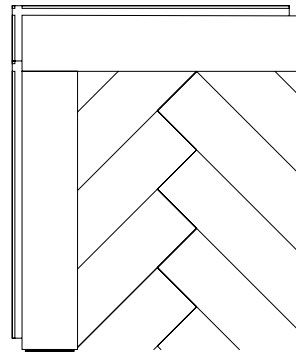


Suora reunus

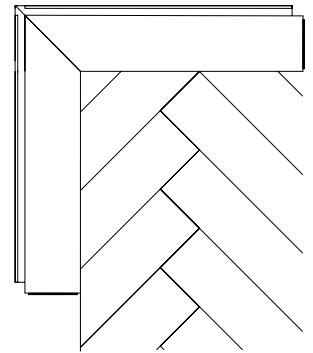

Jiiriin asennettu reunus

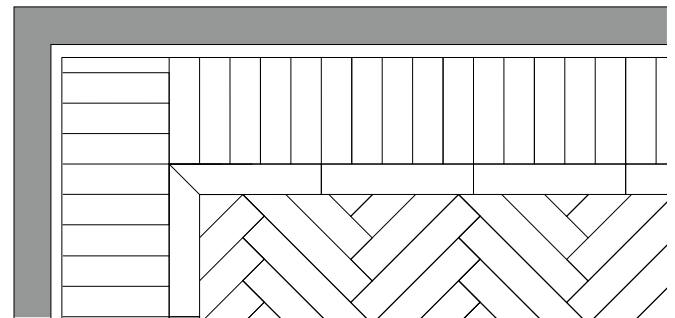

Jiiriin asennettu reunus ja suoraan asennetut friisisauvat.

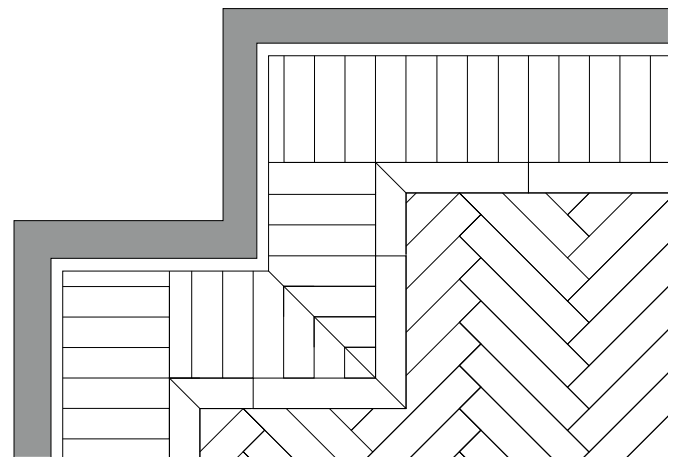


Jiiriin asennettu kulma ja friisi, jossa on sekä jiiriin että suoraan asennettuja sauvoja.

Asennusohjeet

Kalanruotolattian friisin asennus



1

Merkitse reunanauhan paikka lattiaan lyijykynällä (sopiva etäisyys on noin yhden sauvan leveys). Tarkista, että lattia ja friisi on keskitetty toisiinsa nähden. Lisää 8 mm ja tasaa sauvojen päiden epätasaisuudet sahaamalla ne pois.

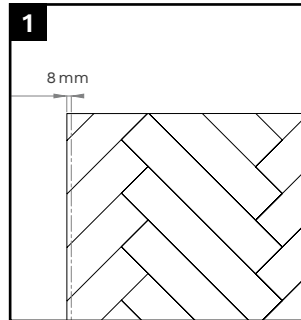

2


Aseta jyrsimen leikkuusyvyys 8,5 mm:in ja leikkaa loppumittoihin eli 8 mm ulkoreunasta. Käytä hienohampaista jyrsinterää, jotta saat reunoista tasaiset. Sahaa jyrsimellä vielä toinen kierros lattian ympäri 2 mm:iä lattian ulkosyrjästä. Tällöin ylimääräinen osa on helppo poistaa katkaisemalla.

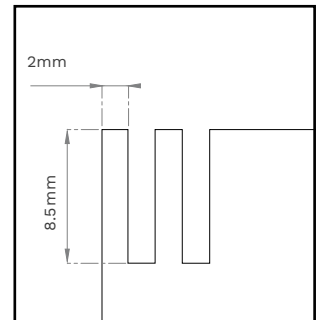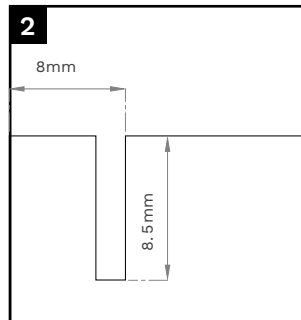

3


Aseta jyrsimen leikkuusyvyys 9 mm:n (täsmälleen). Leikkaa sitten lattian kaikki reunat.

Jyrsinleikkuri: uraleikkuri L = 4,5 F = 4 D = 36 S = 8)

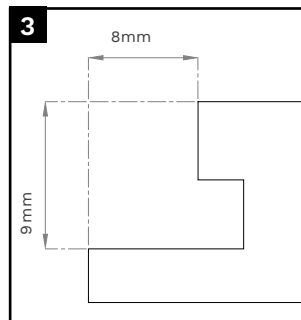

4


Levitä liimaa pontin pohjaan ja ponttikielekkeen yläosaan. Poista ylimääräinen liima. Aseta painot reunanauhan päälle, jotta lattiasta tulisi tasainen.

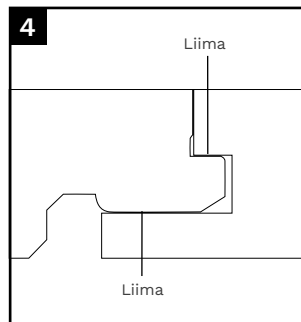

5

Mittaa reunanauhan ja seinän välinen etäisyys ja huomioi tarvittavan elämisvaran leveys ja sovita friisi paikoilleen.

Asenna friisisauvat kiinni reunanauhan ponttiin.

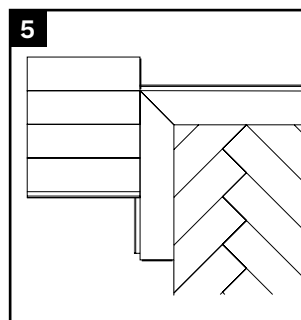



Tarvittavat työkalut ja varusteet:

- Suojalasit
- Hyväksytynlaatuinen pölysuojain
- Imuri
- Uputussaha, jossa on ohjain
- Kynä
- Mittausvälineet
- Kulmaviivain
- Käsijyrsin
- Jyrsimen terä

Jos tarvitset lisää tietoja lattioidemme siivouksesta, hoidosta ja korjauksesta, tutustu ohjeisiin nettisivuillamme <http://www.bjelin.fi>



woodura™

BJELIN

myynti@bjelin.com