

Upute za postavljanje Vinyl Planks

Denali & Acadia



Plivajuća ugradnja Vinyl Planks s mehaničkim zaključavanjem

Pažljivo pročitajte sve upute prije postavljanja poda.

Priprema

Temperatura u prostoriji i podu mora biti između

18–25°C. Raširite kutije kako biste osigurali da se pravilno aklimatiziraju.

Sve ploče potrebno je temeljito pregledati prije postavljanja. Ako ploče postavlja stručnjak, on je također dužan pročitati sve upute prije početka postavljanja. Bjelin ne preuzima odgovornost za očite nedostatke ili gubitke koji su se mogli utvrditi prije postavljanja.

Otvorite 2–3 paketa kako biste provjerili postoje li razlike u boji ili dizajnu te ih slobodno pomiješajte jer ćete time lakše ustanoviti varijacije prije postavljanja.

Pod je potrebno postaviti plivajućom ugradnjom, čime se ploče spajaju bez povezivanja s podnom podlogom. Pod se ne smije spajati ljepilom, čavlima ili vijcima s osnovnom podlogom.

- Podna podloga mora biti kruta, suha, ravna, čvrsta i čista.
- Podnu podlogu od tepiha potrebno je ukloniti.
- Vinyl Planks (podna obloga s krutom jezgrom) može se postaviti iznad podnog grijanja te bi svi sustavi podnog grijanja trebali učinkovito i ravnomjerno distribuirati toplinu duž poda. Temperatura površine poda ne smije prelaziti 27 °C, što se također odnosi na cijevi radijatora, površine prekrivene bilo kojom vrstom tepiha i dr.
- Provjerite ravninu podne podloge u opsegu od 2 metra i 0,25 metara. Ako ustanovite da nepravilnosti prelaze ± 3 mm u opsegu od 2 metra ili $\pm 1,2$ mm u opsegu od 0,25 metara, potrebno ih je izravnati. Odstupanja do ± 2 mm u opsegu od 1 metra su prihvatljiva.
- Relativna vlažnost prostorije mora biti od 30 % do 60 %. Niske razine vlažnosti možete povećati upotrebom ovlaživača zraka, dok visoke razine vlažnosti možete smanjiti upotrebom odvlaživača zraka.
- Podna podloga mora biti suha i temeljito očišćena kako bi se spriječilo stvaranje plijesni. U većini slučajeva to možete postići čišćenjem usisivačem.
- U slučaju novolijevanih podnih podloga, grednih konstrukcija, laganih betonskih greda, betonskih podloga koje su u izravnom kontaktu s podom, temelja s prostorom za pužanje, grednih konstrukcija iznad toplih ili vlažnih područja (npr. kotlovnica ili praonica rublja) ili postavljanja iznad sustava podnog grijanja barijera protiv vlage je neophodna.
- Relativna vlažnost u slučaju novolijevanih betonskih podova mora biti manja od 90 % pri postavljanju poda.
- Podložna pjena sastavni je dio podne obloge s krutom jezgrom. Podna obloga s krutom jezgrom ne smije se upotrebljavati u kombinaciji s drugim podlogama za zvučnu izolaciju.

- Ploče se šire i skupljaju ovisno o klimatskim uvjetima, što znači da je potrebno osigurati dilatacijsku fugu od barem 8–10 mm u kontaktu sa zidovima i nepokretnim objektima (kao što su stube, stupovi, okviri vrata itd.) kako bi se omogućilo jednostavno i nesmetano postavljanje. Spomenutu dilatacijsku fugu potrebno je osigurati oko cijelog poda uza zidove i druge nepokretne objekte. Imajte na umu: čak i ako je 1 cm vašeg novopostavljenog poda u kontaktu s drugom površinom poput zida, svojstvo širenja poda je ugroženo. U sobama širine do 25 metara i dužine do 25 metara moguće je neprekidno postavljanje poda. Ako pod prelazi navedene dimenzije, potrebno ga je podijeliti. Podovi se dijele na otvoru za vrata s pomoću dilatacijske fuge koju je potrebno prekriti lajsnom. Dilatacijske fuge također je potrebno postaviti u sobama oblika L, T ili U te na prijelazu u hodnike.
- Podna lajsna ili T-profil mora biti 50 % deblji od širine dilatacijske fuge. Primjerice, ako ste izračunali da je potrebno postaviti dilatacijsku fugu od 8 mm između poda i zida, debljina podne lajsne mora biti barem 12 mm.

Postavljanje

Prvo je potrebno izračunati broj ploča koje su potrebne u odnosu na širinu sobe. Ako je zadnji red ploča uži od 40 mm, prvi red potrebno je izrezati tako da su prve i zadnje ploče jednake širine, čime se postiže ravnomjernija ugradnja. Ako je to moguće, počnite s postavljanjem podno dugog zida koji sadrži najveći broj vrata. Red ploča možete također prvotno postaviti podno kraćeg zida s vratima. Ploče je moguće postaviti slijeva nadesno i u obratnom smjeru.

Upotrijebite odstojnike kako biste uspostavili odgovarajuću fugu između poda i zida, čime ćete osigurati dilatacijsku fugu od barem 8–10 mm u kontaktu sa zidom i drugim nepokretnim objektima.



Posljednji je korak uklanjanje odstojnika i prekrivanje fuge između zida i poda podnom lajsnom. Prijelazna lajsna ili lajsna za izravnavanje upotrebljava se za spajanje podne obloge s krutom jezgrom i drugih podnih materijala. Postavite lajsne na način kojim se omogućuje pomicanje poda ovisno o klimatskim uvjetima ili promjenama temperature.

Debljina podne lajsne

- Imajte na umu da dilatacijska fuga poda određuje debljinu podne lajsne, a ne obratno.
- Veće podne površine zahtijevaju veće dilatacijske fuge, što znači da su također potrebne deblje podne lajsne.

Savjet: Ako renovirate ili tek gradite, jednostavan način na koji možete izbjeći deblje podne lajsne je postavljanjem više zidne obloge, čime omogućujete podu da se širi ispod zida. Vidjeti sliku B.

Način odabira debljine podne lajsne

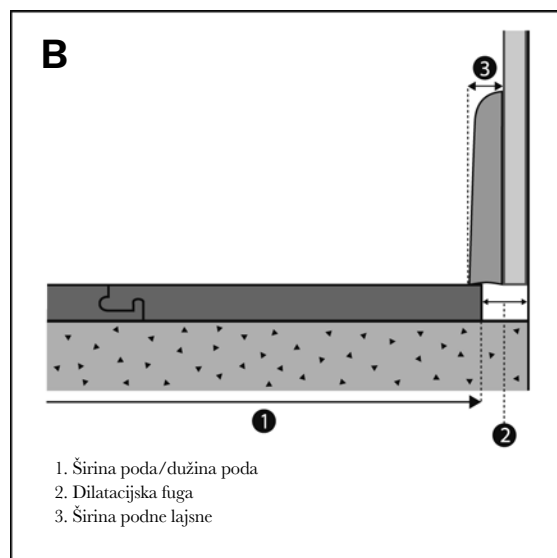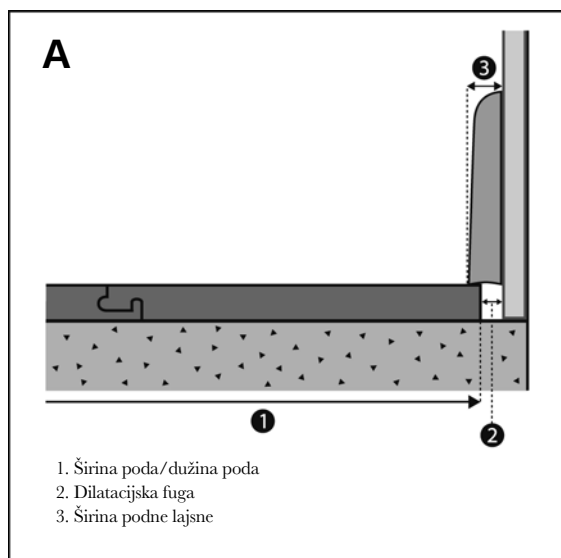

Osigurajte da se pod može slobodno kretati ispod ploča.

Najmanja debljina dilatacijske fuge i podne lajsne za različite širine podova

ŠIRINA PODA ●	DILATACIJSKA FUGA* ●	ŠIRINA PODNE LAJSNE ●
5 m	8 mm	12 mm
10 m	8 mm	12 mm
15 m	10 mm	15 mm
20 m	12 mm	18 mm
25 m	15 mm	21 mm

* Najmanja preporučena dilatacijska fuga na početku postavljanja je 8–10 mm.

Zaštitni pokrov

Općenito je pravilo da se pod postavlja na kraju građevinskih radova kako bi se izbjegla oštećenja. Ako je potrebno izvoditi dodatne radove u prostoriji u kojoj je pod već postavljen, potrebno ga je prekriti materijalom koji omogućuje prolaz vlage (npr. papir). Također pazite da materijal ne promijeni boju poda ili ostavlja ostatke kao što je vosak. Ne primjenjujte ljepljive trake izravno na pod, već na zaštitni pokrov. Mnoge ljepljive trake snažno prijanjaju uz površinu poda te time

mogu oguliti površinsku obradu tijekom njihova uklanjanja. Što je traka dulje postavljena, to je veći rizik da će se jače zalijepiti za površinsku obradu.

Ako se ploča ošteti, uklonite je. Moguće ju je sačuvati kao zalihu ili za postupak završne obrade. Također je možete zamijeniti na prodajnom mjestu. Osoba koja postavlja pod ne smije upotrebljavati ploče s očitim oštećenjima.

Upute


1

Prvo uklonite okvire vrata/dovratke kako biste omogućili postavljanje poda ispod njih, čime osiguravate nesmetanu i stručno obavljenу završnu obradu. Najjednostavniji način na koji to možete postići je upotrebom multifunkcionalnog alata ili pile za izrezivanje. Upotrijebite okrenutu dasku s podstavom kao predložak kako biste osigurali točnu visinu. Imajte na umu da se pod ne smije zaključati u kontaktu s ili ispod dovratka.




2

Počnite s postavljanjem u lijevom kutu i prvu ploču postavite tako da je njezin donji rub orijentiran prema unutrašnjosti sobe na dugoj i kratkoj strani. Udaljenost između duge strane i zida moguće je prilagoditi i nakon što su tri reda već postavljena.

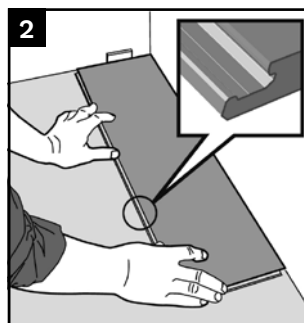


3

Sljedeću je ploču potrebno postaviti tako da je njezin kratki kraj u kontaktu s kratkim krajem prethodno postavljene ploče. Pritisnite kratki kraj dok ne klikne i zaključa se. Nastavite s istim postupkom duž cijelog prvog reda.

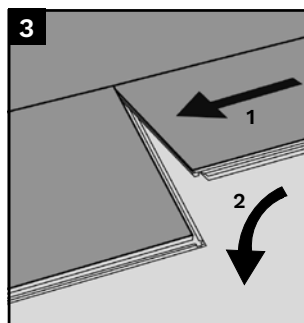


4

Podrežite zadnju ploču prvog reda do točne dužine. Ne zaboravite osigurati prostor za dilatacijsku fugu oko perimetra poda.

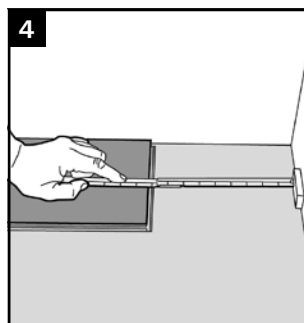


5

Počnite postavljati sljedeći red upotrebom preostalog dijela iz prethodnog reda. Odmak između krajnjih spojeva ploča mora biti barem 300 mm.

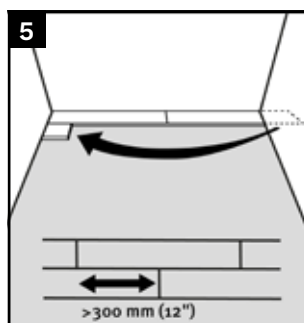


6


Utisnite dugu stranu nove ploče u već položenu ploču kako biste osigurali čvrst spoj. Nakon toga pažljivo pritisnite ploču prema dolje laganim tapkanjem rukom dok ne sjedne u predviđeno mjesto. Pažljivo tapkajte ploče zajedno kako biste izbjegli oštećenja. Osigurajte da u spoju nema onečišćenja jer to može omesti postavljanje ili oštetiti ploče pri njihovom spajanju. Nastavite s postavljanjem preostalih redova na gore opisani način.

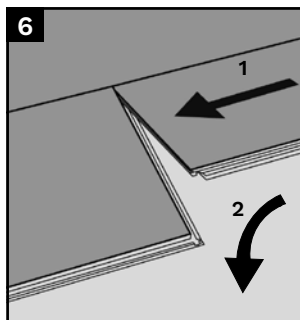6**7**


Nakon što ste postavili tri reda, možete prilagoditi udaljenost između poda i zida. Položite odstoynike između poda i zida. Nakon što ste završili s postavljanjem poda, odstoynike možete ukloniti.

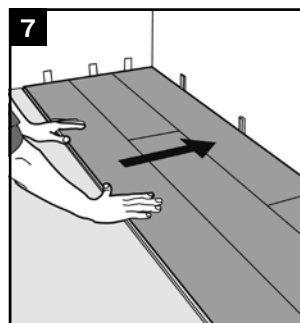7**8**


Ponekad je potrebno prilagoditi prvi red podne obloge u slučaju neravnog ili zaobljenog zida. Ocrtajte obris zida na ploče. Nakon toga uklonite ploče u prvom redu tako da uhvatite dugu stranu, povučete prema gore i istodobno lagano tapkate spoj. Režite ploče duž ocrtanog obrisa. Za najbolji ishod možda će biti potrebno prelomiti prvu ploču kako bi prvi i zadnji redovi bili istih dimenzija, čime ćete izbjeći premale ploče na kraju.

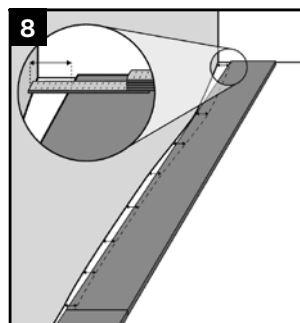8**9**

Zadnji red: Izračunajte točnu širinu zadnjeg reda, i to na sljedeći način: postavite zadnju ploču povrh predzadnjeg reda s razmakom od otprilike 8 mm od zida. Označite točku za rezanje upotrebom dijela ploče bez donjeg ruba. Postavite prerezanu ploču. U određenim slučajevima morat ćete pažljivo položiti zadnji red s pomoću šipke ili željezne poluge.

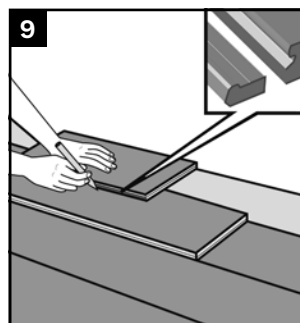9**10**



Ako kroz ploču prolaze cijevi, promjer probušenih rupa u ploči mora biti barem 20 mm veći od cijevi. Režite prema uputama na slikama. Upotrijebite PVC ljepila, kao što su kontaktna ljepila, na spojeve odrezanih dijelova uz čvrst pritisak. Odmah uklonite višak ljepila. Postavite teret na zalijepljene dijelove u trajanju od barem 24 sata. Pokrijte rupe tuljcima za cijevi.

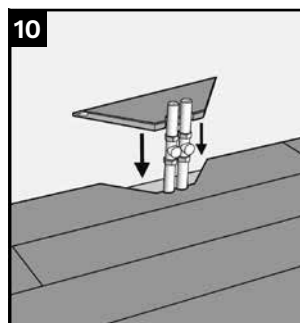10

* Vidjeti tablicu na stranici 3.



11

Ako donju ploču ne možete postaviti pod traženim kutom ispod, primjerice, okvira vrata ili dovratnika, slijedite sljedeće korake: upotrijebite dljeto ili ručnu blanju kako biste uklonili ili skratili mehanizam zaključavanja. Nanesite PVC ljepilo, primjerice kontaktno ljepilo, na donji rub i postavite ploče. Pomoću odstoynika čvrsto pritisnite ploče dok se ljepilo ne osuši.

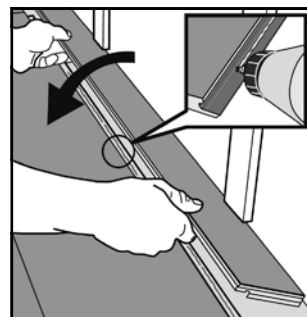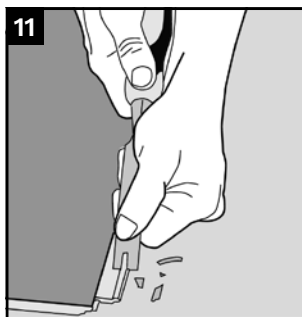

12



Ako nakon ugradnje trebate ukloniti panel, a nemate Bjelinovu iglu za demontažu, možete podići cijeli red panela uzduž duže strane. Zatim rastavite spojeve na kraćim stranama tako da panele vodoravno razdvojite klizanjem.

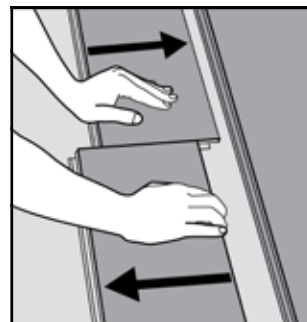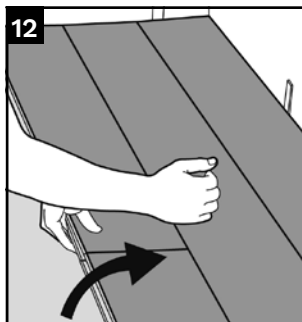

13

Odnosi se samo na Denali i primjenjuje se kada je dostupna Bjelinova igla za demontažu.


Ako trebate ukloniti već ugrađeni panel, najjednostavniji način je upotreba Bjelinove igle za demontažu. Umetnite alat u spoj na kraćoj strani kako biste oslobodili mehanizam zaključavanja na kraćem kraju. Pomoću ovog alata možete ukloniti pojedinačne panele bez rastavljanja cijelog reda.

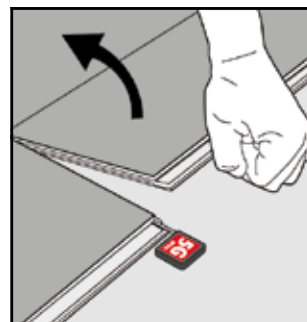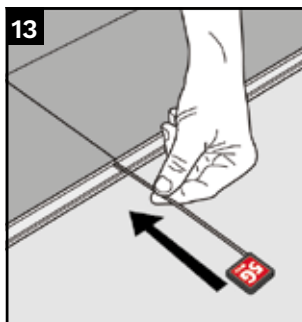

Obrnuto postavljanje

1

Ako postavljanje obavljate u obrnutom smjeru, ploče je potrebno postaviti slijeva nadesno. Nagnite donje rubove ispod prethodno postavljenog reda i pritisnite ih prema dolje.

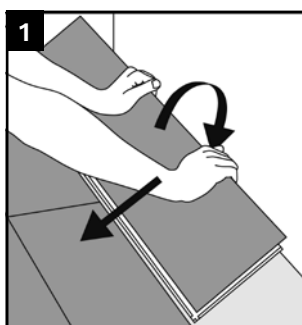

2

Nagnite sljedeću ploču ispod postavljenog reda i kliznite je prema kratkoj strani kontaktne ploče te je nakon toga pritisnite prema dolje. Pažljivo pritisnite kratki kraj ploče dok ne čujete da je kliknula, što znači da je zaključana.



Održavanja i briga za naše podove

Podove s krutom jezgrom jednostavno je održavati. Svakodnevno održavanje najbolje je provesti usisavanjem i povremenim čišćenjem vlažnom, dobro ocijeđenom krpom. Kad pod čistite vlažnom krpom, on bi trebao biti suh u roku od 2–3 minute; tada znate da ste upotrijebili dovoljno vode.

Višak vode može oštetiti pod.

Ako slučajno prolijete tekućinu na pod, stvaranje mrlja možete spriječiti brzim brisanjem tekućine.

Izvan i unutar ulaznih vrata postavite otirač kako biste spriječili unos prljavštine i šljunka koji može uzrokovati habanje vaših podova. Stoga pazite da ne onečistite svoje Bjelin podove kako biste osigurali njihovu dugovječnost.

Upotrijebite filcane jastučiće kako biste spriječili stvaranje nepotrebnih tragova i ogrebotina na podu.

Ako primijetite mrlju na podu, slijedite upute iz tablice u nastavku.

Upotrebljavajte jaka sredstva za uklanjanje mrlja s oprezom. Ako pretjerano ili prejako stružete pod, možete oštetiti završnu obradu.

Za detaljnije upute o održavanju posjetite stranicu: bjelin.com/en/support/products/vinyl-planks

Ključni savjeti za mrlje

UZROK MRLJE	KAKO UKLONITI MRLJU
Asfalt, guma, ulje, laštalo za cipele, čađa i skoreni ostaci čokolade ili masnoće	Bjelin Ecoline Magic Cleaner ili Bona Kemi Deep Cleaner razrijeđen u vodi ili ekvivalent. Slijedite upute s ambalaže.
Voštane bojice, ruž za usne, markeri	Slijedite upute s ambalaže.
Vosak, žvakaća guma	Rashladni sprej ili kocka leda primijenjena na mrlju, nakon čega je potrebno pažljivo ukloniti.
Krv	Bjelin Ecoline Wash Care ili neutralno sredstvo za čišćenje razrijeđeno u vodi. Slijedite upute s ambalaže.

Za više informacija o održavanju, brizi i popravcima posjetite našu stranicu hr.bjelin.com/hr/support/products/vinyl-planks



Popis za provjeru:

- Uklonili ste sve temeljne ploče
- Uklonili ste ili odrezali okvire vrata i dovratke
- Osigurali ste da je podna podloga čvrsta, suha, ravna, stabilna i čista
- Osigurali ste potrebnu sobnu temperaturu i vlažnost te temperaturu i vlažnost ploča
- Postavili ste potrebne dilatacijske fuge između poda i nepokretnih objekata, kao što su zidovi, pragovi, stupovi ili cijevi



Potrebni alati i oprema:

- Zaštitne naočale
- Odobrena maska protiv prašine
- Usisivač
- Odstojnici
- Pila
- Kemijska olovka
- Alati za mjerenje
- Crtači trokut
- Opcionalno: barijera protiv pare
- PVC ljepilo kao što je kontaktno ljepilo



BJELIN

5G Dry and Liteback are patented technologies invented by Välinge Innovation AB (<http://www.valinge.com/patents>). The 5G Dry and Liteback wordmark and logo are registered trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license.

hr-sales@bjelin.com