

Installasjonsinstruksjoner Vinyl Planks

Denali & Acadia



Flytende installasjon av SPC vinylgulv med mekanisk låsing

Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før du legger gulvet.

Forberedelser

Romtemperaturen og gulvbordene bør være 18-25 °C. Sørg for å fordele pakkene slik at de kan tilpasse seg den omgivende lufttemperaturen.

Kontroller hvert enkelt bord grundig før montering. Hvis du har engasjert en fagperson, bør de også lese hele monteringsanvisningen før de starter installasjonen. Bjelin tar ikke ansvar for åpenbare feil eller mangler som kunne vært oppdaget før installasjonen.

Åpne 2-3 pakker for å se etter eventuelle forskjeller i farge og design, og bland dem gjerne. Dette vil hjelpe deg med å få et inntrykk av variasjonen før montering.

Gulvet skal legges flytende, det vil si at gulvbordene settes sammen uten å festes til undergulvet. Gulvet skal aldri limes, spikres eller skrus fast til underlaget.

- Undergulvet skal være hardt, tørt, plant, fast og rent.
- Vegg-til-vegg-tepper bør fjernes.
- Vinyl Planks kan installeres over gulvvarme, og enhver gulvvarmesystem bør gi en effektiv og jevn varmefordeling over hele gulvet. Overflaten temperaturen på gulvet bør aldri overstige 27 °C (dette gjelder også rør til radiatorer og under tepper osv.).
- Kontroller undergulvets planhet over et spenn på 2 meter og et spenn på 0,25 meter. Hvis ujevnheter overstiger ± 3 mm over et spenn på 2 meter eller $\pm 1,2$ mm over et spenn på 0,25 meter, må de utjevnes. Avvik på opptil ± 2 mm over et spenn på 1 meter er akseptabelt.
- Den relative luftfuktigheten i rommet bør ligge mellom 30 % og 60 %. Ved lav luftfuktighet kan du øke den ved hjelp av en luftfukter, og ved høy luftfuktighet kan du avfukte ved hjelp av en avfukter.
- Undergulvet bør være tørt og godt rengjort for å unngå mugg. I de fleste tilfeller betyr dette støvsuging av undergulvet.
- Fuktspærre er obligatorisk for nystøpte undergulv, bjelkelagskonstruksjoner, lettbetongbjelker, betonggulv direkte på bakken, krypkjellerfundamenter, på bjelkelagskonstruksjoner over varme eller fuktige områder (f.eks. fyrrom eller vaskerom) eller over gulvvarmesystemer.
- Nystøpte betonggulv bør ha en relativ fuktighet på under 90 % på installasjonstidspunktet.
- Vinyl Planks leveres med ferdig festet underlagsskum. Vinyl Planks skal ikke brukes i kombinasjon med andre akustiske underlag.

- Gulvbordene vil utvide seg og trekke seg sammen med varierende klimaforhold, så det bør være en ekspansjonsfuge på minst 8–10 mm mot vegger og faste gjenstander (trapper, søyler, dørkarmer osv.) for å muliggjøre en enkel og jevn installasjon. Denne ekspansjonsfugen bør være rundt hele gulvets omkrets, inntil vegger og andre faste gjenstander. Husk at hvis bare 1 cm av det nylagte gulvet er i kontakt med en annen overflate, for eksempel en vegg, vil gulvets evne til å ekspandere svekkes. Rom som er opptil 25 meter brede og 25 meter lange kan legges som en sammenhengende flate. Hvis gulvet er større, bør det deles opp. Ved døråpninger bør gulvet deles med en ekspansjonsfuge. Dekk ekspansjonsfugen med en list. I L-, T- eller U-formede rom og ved overganger til korridorer bør det monteres ekspansjonsfuger.
- Gulvlisten eller T-listen bør være 50 % tykkere enn bredden på ekspansjonsfugen. Hvis du for eksempel har beregnet at du trenger en ekspansjonsfuge på 8 mm mellom gulv og vegg, bør fotlisten være minst 12 mm tykk.

Installasjon

Først beregner du hvor mange gulvbord du trenger i forhold til rommets bredde. Hvis den siste raden med gulvbord er smalere enn 40 mm (1 1/2"), bør også den første raden kappes slik at start- og sluttbordene har samme bredde. Dette gir en penere montering. Begynn med den langveggen som eventuelt har flest dører. Hvis det er dører på kortsiden, starter du rekken der. Gulvbordene kan monteres fra venstre eller høyre side, samt motsatt vei.

Bruk avstandsstykker for å skape riktig avstand mellom gulv og vegg. Disse gir en ekspansjonsåpning på minst 8–10 mm mot veggen og andre faste gjenstander.

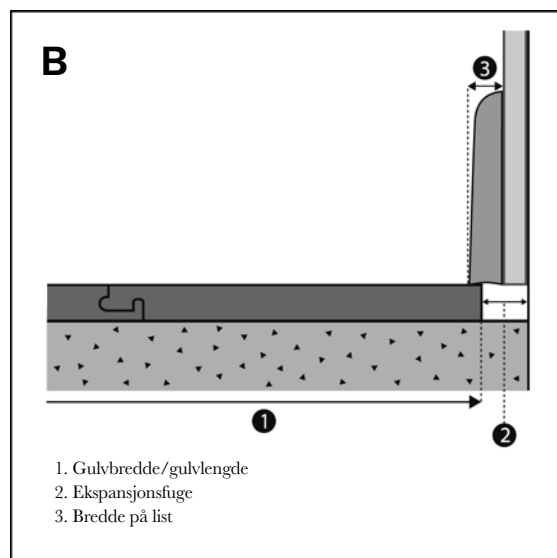
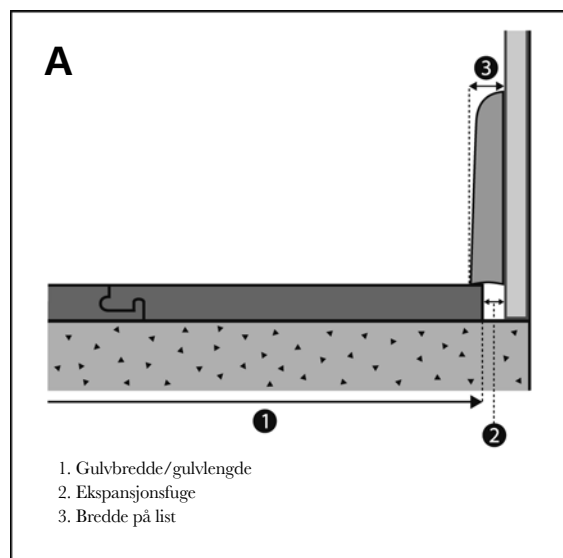
Til slutt fjerner du avstandsstykkene og dekker gapet mellom veggen og gulvet med en fotlist eller list. En overgangslist eller nivelleringslist brukes til å sammenføye Vinyl Planks med andre gulvmaterialer. Monter listene på en måte som gjør det mulig å gulvet beveger seg i takt med klima- og temperaturvariasjoner.

Tykkelse på gulvlist

- Husk at det er gulvets ekspansjonsfuge som bestemmer tykkelsen på gulvlisten, ikke omvendt.
- Større gulvarealer krever større ekspansjonsfuger, noe som betyr tykkere gulvlist.

Tips: Hvis du skal renovere eller bygge nytt, er en enkel måte å unngå tykke gulvlistene på å heve veggplatene litt, slik at gulvet kan bevege seg under. Se bilde B.

Slik velger du tykkelsen på gulvlistene



Sørg for at gulvet kan bevege seg fritt under veggplatene.

Minimumstykkelse på ekspansjonsfuge og fotlist for ulike gulvbredder

GULVBREDDE ❶	EKSPANSJONSFUGE* ❷	BREDDE PÅ GULVLIST ❸
5 m	8 mm	12 mm
10 m	8 mm	12 mm
15 m	10 mm	15 mm
20 m	12 mm	18 mm
25 m	15 mm	21 mm

* For å gjøre installasjonen enklere, anbefales en minimum ekspansjonsfuge på 8–10 mm.

Tildekking av gulvet

Tommelfingerregelen er at parketten skal legges til slutt i byggeprosjektet for å unngå skader. Hvis gjenstår arbeid i rommet etter at gulvet er lagt, skal gulvet beskyttes med et materiale som lar fuktigheten passere (f.eks. dekningspapp / Ram Board gulvbeskytter). Sjekk også at beskyttelsen ikke

misfarger gulvet eller etterlater rester av f.eks. voks. Ikke teip beskyttelsen fast i gulvet, bare teip arkene fast i hverandre. Teipen kan bli sittende så hardt fast i gulvet at overflatebehandling løser når teipen fjernes. Jo lenger teipen får sitte, desto større er risikoen for at den fester seg enda hardere til overflaten.

Instruksjoner

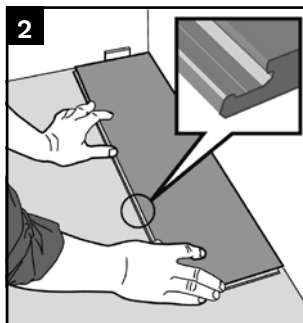
1

Begynn med å ta av / sage av dørkarmene slik at gulvet kan skyves inn under dem. Dette gir et pent og profesjonelt resultat. Det enkleste er å bruke et multiverktøy eller en håndsag. Legg på plass underlaget og bruk et parkettbord lagt opp ned som mal for å finne riktig høyde. Husk at gulvet ikke må komme i klem mot eller under dørkarmen.



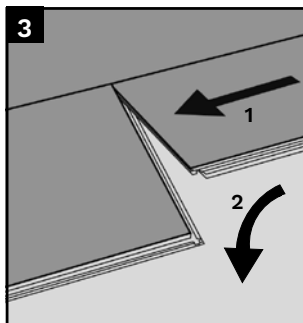
2

Start i venstre hjørne og legg de første bordene med fjæren ut mot rommet på både langsiden og kortside. Avstanden til veggen på langsiden kan justeres senere når du har lagt 3 rader.



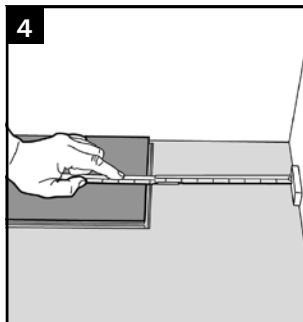
3

Neste bord legges med kortsiden mot kortsiden på det første bordet. Press kortsiden ned slik at den klikker på plass. Fortsett på samme måte i hele første rad.



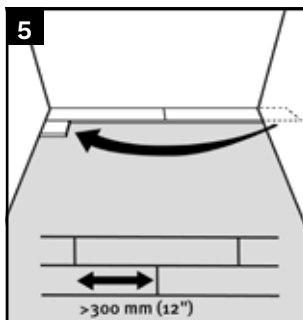
4

Trim det siste panelet i den første raden til riktig lengde. Ikke glem å legge igjen en ekspansjonsfuge rundt omkretsen av gulvet.



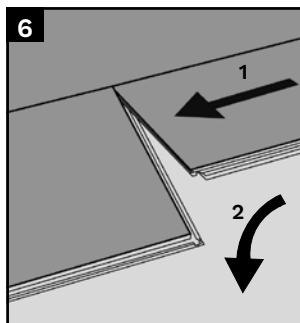
5

Start neste rad med reststykket fra forrige rad. Endeskjøtene på panelene skal være forskjøvet med minst 300 mm.

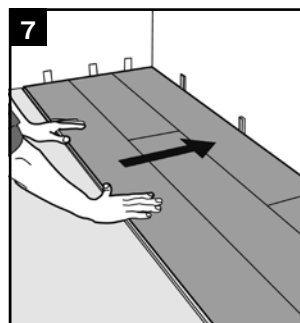


6

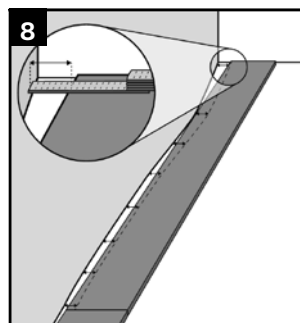
Press langsiden av det nye bordet inn i bordet som allerede er lagt, slik at du får en tett skjøl. Press deretter bordet lett ned samtidig som du banker lett med hånden slik at bordet faller på plass. Vær forsiktig slik at ingenting blir skadet når du banker bordene sammen. Pass på at det ikke finnes f.eks. sagflis i skjøten, fordi dette kan føre til at bordene blir skadet når de klikkes sammen. Fortsett å legge resten av radene på samme måte.

6**7**

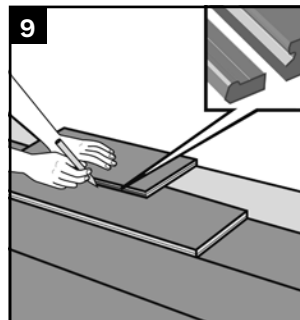
Etter at du har lagt tre rader, kan du justere avstanden mellom gulvet og veggene. Legg kiler mellom gulv og vegg. Fjern kilene når gulvet er ferdig.

7**8**

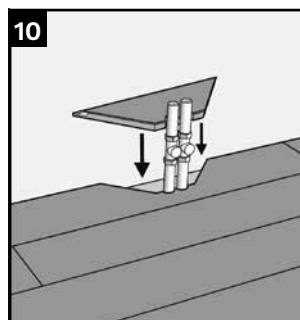
Første raden må av og til tilpasses hvis veggen er skjev. Tegn omrisset av veggen på parkettbordet. Deretter løsner du bordene i den første raden ved å ta tak i langsiden, dra oppover og samtidig banke lett på skjøten. Sag etter streken. For best resultat må man noen ganger sage til det første bordet, slik at første og siste bord får samme bredde og man unngår at det siste bordet blir for smalt.

8**9**

Siste rad: mål bredden på det siste bordet nøyaktig. Slik gjør du: Legg det siste bordet oppå det nest siste med en klaring på ca. 7 mm mot veggen. Marker hvor du skal sage ved å bruke et parkettbord uten fjær. Legg det siste bordet. Noen ganger må man lirke det siste bordet på plass med et slagjern eller brekkjern.

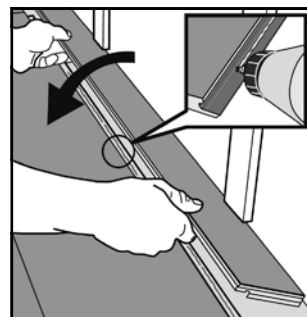
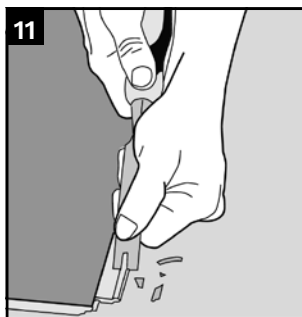
9**10**

Ved rørgjennomføringer må det bores hull som er minst 20 mm større i diameter enn røret. Sag som vist på bildene. Lim delen som er skåret ut. Fjern overflødig lim umiddelbart. Dekk hullene med rørmansjetter.

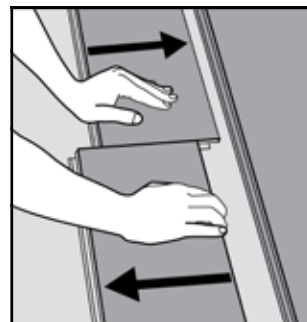
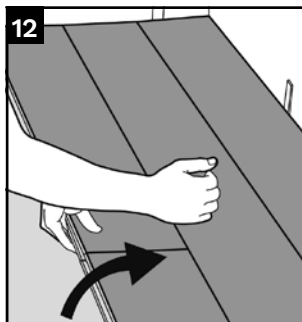
10

11

Hvis du ikke får bordet på plass under dørkarmer eller terskler, gjør du følgende: Kutt/høvle bort klikksystemet med en meisel eller høvel. Lim på fjæren med PVAC-lim (D3) og legg bordene på plass. Bruk kiler til å holde bordet på plass mens limet tørker.

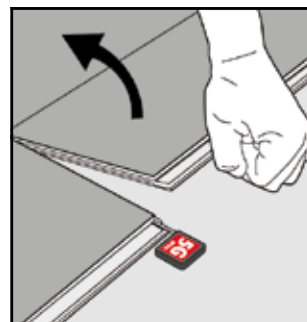
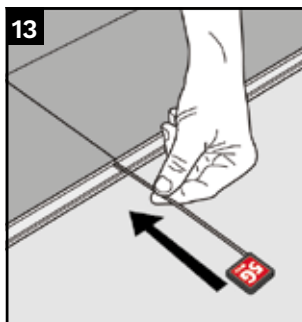
**12**

Hvis du må fjerne en vinylplanke etter montering og du ikke har Bjelins demonteringspinne, kan du vinkle opp en hel rad med planker om gangen langs langsiden. Demonter kortsidene ved å skyve dem fra hverandre horisontalt.

**13**

Gjelder kun for Denali når Bjelins demonteringspinne er tilgjengelig.

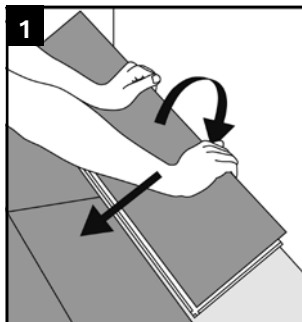
Hvis du må fjerne en allerede montert vinylplanke, er den enkleste måten å bruke Bjelins demonteringspinne. Sett dette verktøyet inn i skjøten på kortsiden for å frigjøre låsemekanismen på kortenden. Med dette verktøyet kan du fjerne enkelte planker uten å demontere hele raden.



Omvendt installasjon

1

Når du legger bakover, legger du fra venstre mot høyre. Skyv fjæren på det nye parkettbordet inn under forrige rad og press ned.

**2**

Før neste bord inn under raden som er lagt, skyv det mot kortsiden av forrige bord og press ned. Press kortsiden av bordet forsiktig ned til du hører et klikk, som betyr at det har klikket på plass.



Behandling og vedlikehold av gulvet

Bjelin vinylgulv er enkle å vedlikeholde. Daglig vedlikehold gjøres enklest med støvsuging og rengjøring med en godt oppvridd klut en gang iblant. Tre er ømtålig for vann, unngå derfor å våtmoppe for ofte og med for mye vann. Når du vasker gulvet skal det være tørt i løpet av 2–3 minutter, da vet du at du har brukt riktig vannmengde.

Hvis du bruker for mye vann, kan gulvet bli skadet.

Søl som tørkes opp umiddelbart, vil ikke etterlate merker i gulvet.

Legg en matte utenfor og innenfor inngangsdøren slik at det ikke dras inn skitt og grus som sliter mye på gulvet. Bjelin-gulvet ditt vil da holde seg pent i mange år.

Vi anbefaler filtknotter under møblene, slik at du unngår unødvendige merker og riper i gulvet. Disse må skiftes ved behov, vi anbefaler minst en gang i halvåret.

Ved flekker på gulvet, se tabellen.

Vær forsiktig med sterke flekkjernere. Hvis du bruker for mye og gnir for mye, kan det påvirke gulvets overflate.

Du finner mer detaljerte vedlikeholdsinstruksjoner på bjelin.com/no/support/products/vinyl-planks

Flekker

FLEKKER AV	FJERNET MED
Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede flekker av sjokolade eller fett	Bjelin Ecoline Magic Cleaner eller Bona Kemi Deep Cleaner blandet i vann, rengjøringsspray, rensbensin eller lignende
Fargestifter, lepestifter, tusjer	Rengjøringssprit fortynnet 50/50 med vann
Stearin, tyggegummi	Kald spray eller legg en pose isbiter på flekken, og skrap den deretter forsiktig bort
Blod	Bjelin Ecoline Wash Care eller et nøytralt rengjøringsmiddel fortynnet i vann. Følg instruksjonene på emballasjen

For mer informasjon om vedlikehold, behandling og reparasjoner, se nettsiden vår [no.bjelin.com/no/support/products/vinyl-planks](https://bjelin.com/no/support/products/vinyl-planks)



Sjekkliste:

- Ta av alle liste
- Fjern eller skjær av dørkarmen og dørstolper
- Sørg for at undergulvet er hardt, tørt, plant, stabilt og rent
- Sørg for at rommet og gulvbordene har riktig temperatur og luftfuktighet
- Behold tilstrekkelig klaring mellom gulvet og alle faste objekter som vegger, karmen, søyler eller rør



Anbefalt verktøy og utstyr:

- Vernebriller
- Godkjent støvmaske
- Støvsuger
- Kiler
- Sag
- Penn
- Måleverktoy
- Vinkelhake
- Valgfri dampspærre
- PVC-lim, for eksempel kontaktlim



BJELIN

5G Dry and Liteback are patented technologies invented by Valinge Innovation AB (<http://www.valinge.com/patents>). The 5G Dry and Liteback wordmark and logo are registered trademarks owned by Valinge Innovation AB and any use of such marks is under license.

no-sales@bjelin.com