

安装说明 乙烯基复合地板

Denali & Acadia



乙烯基复合地板的悬浮式安装说明

在开始安装地板之前, 请仔细通读本安装说明

安装准备

请确保房间和地板的温度保持在18~25°C之间。务必提前拆开地板包装, 以确保其快速适应室温

请在安装前检查每块地板。如您聘请了专业人员, 他们也应该在安装地板前通读本说明。有明显缺陷或破损的地板一旦安装, Bjelin将不负任何责任。

在安装地板时请将2到3包不同包装中的地板混合使用, 以获得心仪的地板铺装样式。

本产品应悬浮式安装, 地板通过锁扣连接并且不附着在基层地面。本产品请勿粘胶式安装, 或用螺丝钉在基层地面上。

- 基层地面应保持干燥、平整、光洁、可承重。
- 若有满铺的地毯则应拆除。
- 乙烯基复合地板可以安装在地暖上。地暖系统应确保地板温度均匀有效。地板表面温度不能超过 27°C (80°F) (这也适用于散热器管道和地毯等下方区域)。
- 检查测量长度每2米和每0.25米的基层地面平整度。每2米不超过±3毫米的高度差, 每0.25米不超过±1.2毫米的高度差, 否则需要找平。1米长度范围内, 也可接受±2毫米的高度差。
- 房间的相对湿度(RH)不应超过60%。低于30%的相对湿度, 会增加板材凹陷和板材之间出现缝隙的风险。如果相对湿度较低, 建议使用加湿器来增加空气湿度。
- 基层地面必须充分光洁和干燥, 以避免发霉。如有必要, 请对基层地面进行吸尘处理。
- 必须铺设防潮层的情况: 新浇筑的、梁结构的、轻质混凝土的、混凝土直接浇筑的地面等基层地面, 爬行空间地基, 高温或潮湿区域上方的结构地板上(如锅炉房或洗衣房), 地暖系统上。
- 新浇筑的混凝土地面在安装时应保持相对湿度在90%以下。
- 乙烯基复合地板自带预装的衬垫泡沫, 不应与其他隔音衬垫同时使用。
- 木地板会随着湿度的变化而膨胀移动, 因此通常应在墙体和如楼梯、柱子、门框等固定物体处留出至少8-10毫米的伸缩缝, 以确保方便和流畅的安装。整体地板周围与固定墙体和其他固定物体相接处都应预留伸缩缝。宽

度达25延米、长度达25延米的房间, 可以将地板连续安装形成一个整体。如果房间面积更大, 则需要分割安装。门口处的地板安装需要预留伸缩缝, 并使用地板压条覆盖。在U型房间或过渡到走廊时, 必须留有伸缩缝。

- 踢脚线或T型压条宽度需要比伸缩缝宽度大于50%。例如: 如果您已经计算出需要在地板和墙壁之间预留8毫米的伸缩缝, 那么踢脚线厚度则需要至少有12毫米。

安装

首先测量您的房间宽度, 并计算所需地板行数。如果最后一行的地板宽度低于40毫米, 那么第一排地板也应该锯开, 确保第一行和最后一行的地板保持相同宽度。这可使安装的外观更加整齐。建议从有最多门的长边墙体开始地板安装。如果短边墙体上有门, 则从短边开始地板安装。地板可以从左侧和右侧安装, 也可以反向安装。



最后, 移除垫片, 并用踢脚线或装饰条遮盖墙壁和地板之间的缝隙。过渡条或找平过渡条可以用于将乙烯基复合地板与其他地板材料连接起来。安装过渡条应确保地板能够随着气候和温度的变化而移动。

踢脚线厚度

- 请注意, 踢脚线厚度取决于伸缩缝宽度, 而非反向计算。
- 大开间的地板需预留更宽的伸缩缝, 即意味踢脚线厚度也应相应增加。

注意:如果是新装修或翻修房屋, 可略微抬高墙板, 使之与基层地面间预留出伸缩缝, 这样可使地板在墙板下方热胀冷缩, 而避免使用过厚的踢脚线。详见图B所示。

如何选择踢脚线厚度

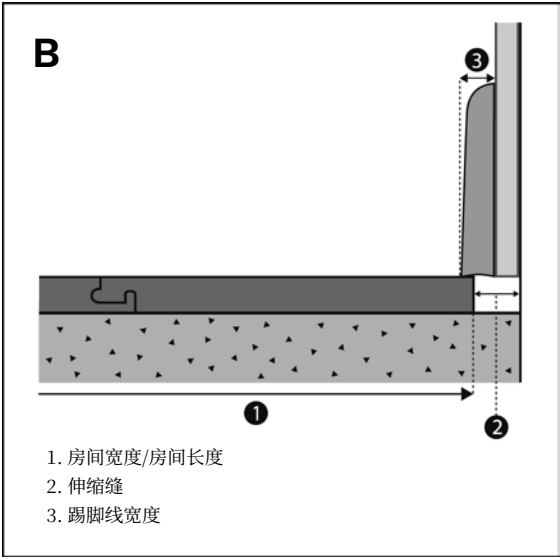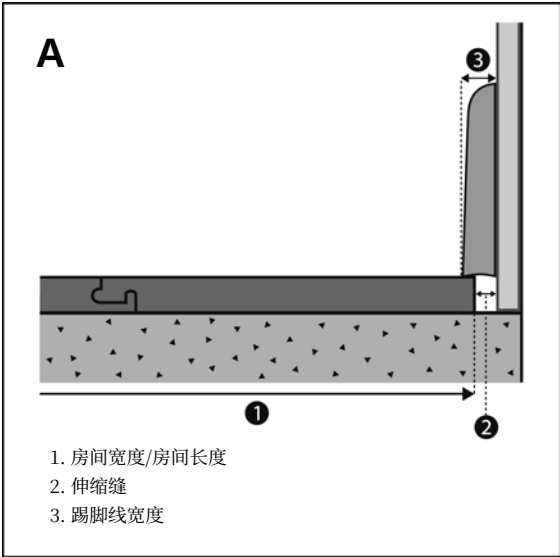

确保地板能在墙面装修板件下面自由移动。

不同房间宽度下的最小伸缩缝及踢脚线厚度对照表

房间宽度 ①	伸缩缝 ②	踢脚线厚度 ③
5 m (16')	8 mm (1/4")	12 mm (1/2")
10 m (32')	8 mm (1/4")	12 mm (1/2")
15 m (49')	10 mm (1/4")	15 mm (3/4")
20 m (65')	12 mm (1/2")	18 mm (3/4")
25 m (82')	15 mm (3/4")	21 mm (1")

* 为了便于安装, 建议伸缩缝宽度最小为 8-10 毫米。

地板保护材料

通常情况下, 地板安装应当在装修施工后期进行, 以避免造成不必要的损坏。如需在已安装地板的房间里进行进一步的工作, 应该使用允许水分通过的材料保护地板(如纸)。请检查并确认保护材料不会使地板变色或留下蜡等残留物。请将胶带贴在每张保护材料上, 切勿直接粘贴在地板表面。大多数胶带在撕下时过于粘附地板表面, 可能会导致地板

表面的涂层脱落。胶带粘留在地板表面的时间越长, 粘附在涂层的风险越大。

如果有损坏的地板, 可先放置在一旁, 以备用于填补修饰。当然, 您也可以前往购买地板的门店进行更换。安装人员有责任确保不安装有明显缺陷的地板。

安装说明


1

如遇到门框, 可将其移除或抬高, 或直接切断更为方便。将一块用作安装使用的地板作为参照, 紧靠门框处平置, 使用手锯沿地板表面切穿门框底部。请勿将地板卡死于锯切掉的门框下方。




2

从房间左侧角落开始安装, 将地板长边和短边的公槽面向房间内侧(母槽贴近墙面)放置。贴近墙面的地板长边伸缩缝距离, 可在安装了3行地板后再进行调整。

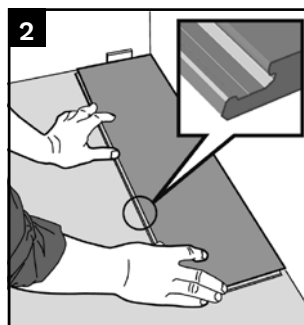


3

将下一块地板紧靠第一块地板右侧短边, 与前一块地板短边紧密衔接后, 向下直落并按压短边接缝处, 直至发出“咔哒”声响, 即表示安装到位。其余的地板以同样方式完成安装。

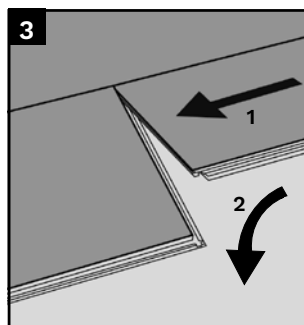


4

安装每行行最后一块地板前, 沿墙壁放置垫片, 并测量垫片到地板间的距离, 按所需长度裁切地板并完成安装。

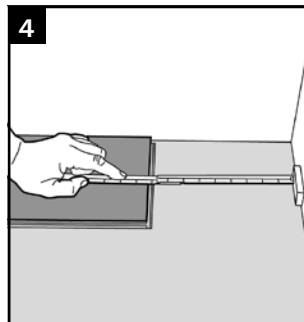

5


用前一行裁切所剩的地板开始下一行地板安装, 相邻行的地板端头位置必须错开至少300毫米。

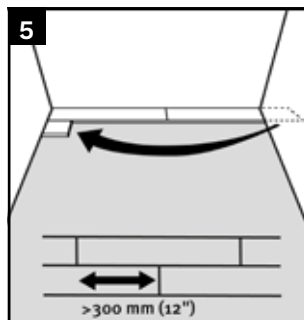

6


将地板的长边以一定角度插入已铺好的地板中,并向左滑动至前一块地板的短边处与其紧密衔接,向下直落并按压地板,轻轻拍打以确保安装到位。

请勿用力敲打地板,以免造成任何损坏。请确保地板连接处没有锯末或其他杂物,切勿强行按压地板以完成安装,连接处的杂物可能会影响地板安装甚至损坏地板。其余的地板以同样方式完成安装。

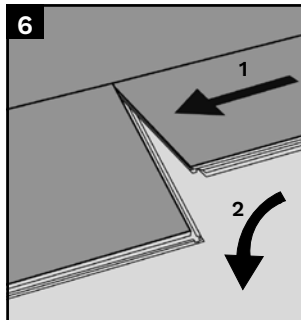


7

在完成三行地板的安装后,在地板长边和墙壁之间放入垫片,调整伸缩缝距离。当全部地板安装完成后,移除垫片。

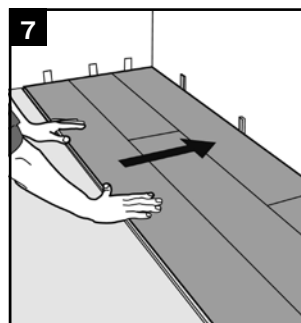


8

如遇墙面不平直的情况,第一行地板需作调整。在已完成整行安装的地板上按所需伸缩缝尺寸,沿墙壁划出对应曲线。然后抓住地板长边向上翻折,同时轻轻敲打连接处,以拆卸第一行地板,按照所划曲线裁切地板。为达到最佳效果,有时可能需要将第一块地板裁切成两半,以确保第一块和最后一块地板宽度相近,避免最后一块地板视角效果上显示过窄。

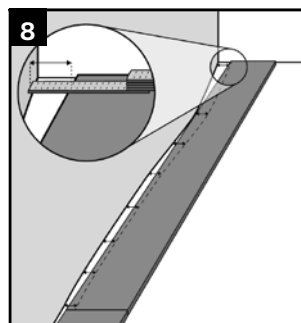


9

最后一行地板:准确测量最后一行所需的宽度。请参照右图操作:将要用于最后一行的预安装地板,放置在最后第二行地板上,并与墙面保持有大约 8* 毫米的距离。用一块已去除锁扣端头的地板当尺子,水平放置在预安装地板与墙面的间隔上方,划裁切线、裁切地板并完成安装。最后一块地板可能需要使用拉装器或撬棍,以帮助安装到位。

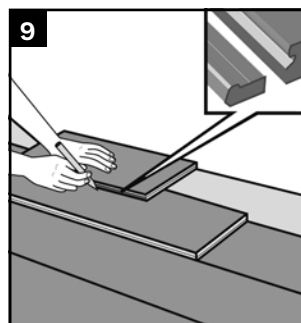

10



在管道周围的安装,需要在地板上钻孔,孔的直径必须至少比管道直径大20毫米。请参照右图裁切地板,并用PVC胶水将裁切下的地板与被裁切地板粘贴到位。请立即清除多余的胶水,并用管箍覆盖钻孔。

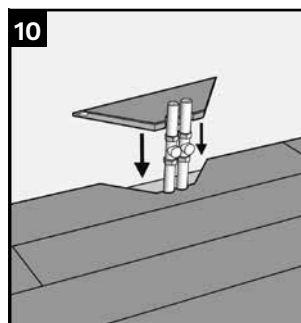

* 请参考第3页图表



11

如果您无法在门框或门板等位置倾斜安装地板, 请参照右图操作: 用凿子或木工刨去除锁扣端头的单元/扣件部分, 随后在槽口处涂抹PVC胶水, 方可进行地板安装。在胶水完全干燥前, 在地板与墙壁间放置垫片。

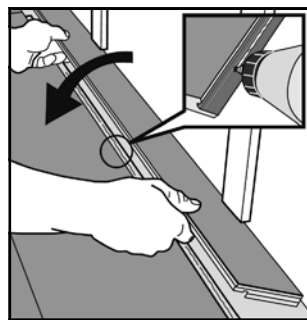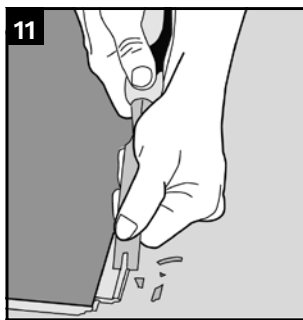



12

若需在安装后拆除地板, 在缺少Bjelin的专用解锁条的情况下, 可沿长边一次性将整排地板倾斜抬起, 然后通过水平滑动短端进行拆卸。

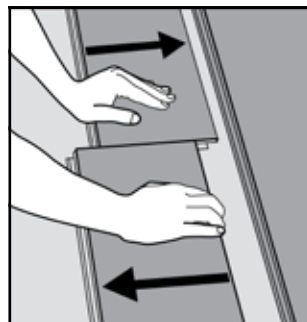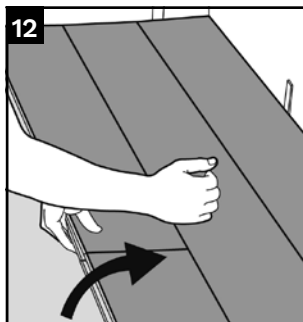

13


仅适用于配备Bjelin专用解锁条的情况。
若需拆除已安装的地板, 最简便的方法是使用Bjelin解锁条。将该工具插入地板短边接缝处以松开里面的锁定机构。借助此工具, 可单独移除单块地板而无需拆卸整排地板。

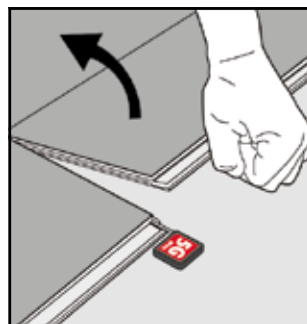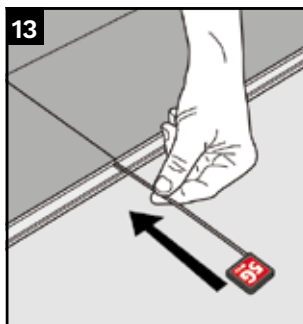

反向安装

1

反向安装地板时, 需从房间左侧向右进行安装。将地板长边的母槽倾斜对准, 插入前一行地板的公槽中, 再向下直落安装到位。

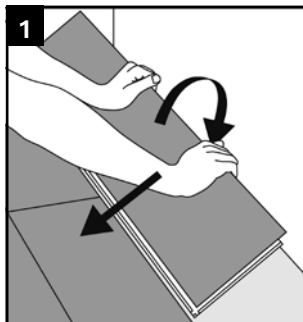

2

再将第二块地板长边的母槽倾斜对准, 插入前一行地板的公槽中, 向下直落, 再向左滑动并紧靠上一块地板的右侧短边, 向下直落并按压短边接缝处, 直至发出“咔哒”声响, 即表示安装到位。



地板维护保养

乙烯基复合地板易于维护。日常保养最好使用吸尘器,偶尔用拧干的抹布蘸水拖地即可。用抹布拖地时,地板应在2-3分钟内干燥,这表明您使用的水量合适。

过量的液体长时接触地板可能会造成不必要的损坏。

如果地板被液体泼洒,只要立即擦掉,就不会在地板上留下痕迹。

请在房屋入口门外侧和内侧放置干燥垫,以免将灰尘和砂石带入室内,对地板造成不必要的磨损。这些措施确保您的 Bjelin 地板保持较长的使用寿命,并将清洁和维护成

本降低。

建议在家具腿上放些毡垫,以避免在地板表面留下不必要的痕迹或划痕。

如果地板表面沾染了污渍,请查阅以下表格。

要谨慎使用强效去污剂。使用过量或过于用力,可能会影响地板上的漆或油。

更详细的维护保养说明,请参阅

cn.bjelin.com/zh/support/products/vinyl-planks。

去污方式

污渍类型	借助...去污
沥青、橡胶、油、鞋油、烟灰和巧克力或脂肪的干燥残留物	经稀释的Bjelin Ecoline神奇地板清洁剂或Bona Kemi深层清洁剂、清洁喷雾、汽油或类似物
蜡笔、口红、记号笔	用水1:1稀释的酒精清洁剂
蜡油、口香糖	在污渍上喷洒冷水或放置一袋冰块,然后轻轻刮除污渍
血迹	Bjelin Ecoline地板清洗护理液或用水稀释的中性清洁剂。 (请按照包装上的说明操作)

请访问cn.bjelin.com/zh/support/products/vinyl-planks,
以获取更多地板保养信息。



检查清单:

- 移除所有的踢脚线
- 拆除或切断现有压条和门框s
- 确保基层地面干干燥、平整、光洁、坚固、可承重。
- 确保房间和地板板材保持正确的温度和湿度。
- 在地板与所有墙体、门槛、柱子、管道等固定物件之间预留足够的伸缩缝



推荐的工具和设备:

- 安全眼镜
- 合格的防尘口罩
- 真空吸尘器
- 垫片
- 锯子
- 铅笔
- 测量工具
- 三角尺
- 防潮垫(可能需要)
- PVC胶水(如万能胶)



5G Dry 和 Liteback 专利技术由 Välinge Innovation AB 公司研发并注册为专利 (<http://www.valinge.com/patents>)。其文字商标和图形标识是 Välinge Innovation AB 公司注册商标, 任何形式的使用都需获得授权许可。

BJELIN

support@bjelin.com