

Instructions d'installation Nez de marche pour escalier fermé

Instructions d'installation Nez de marche en bois massif pour escalier fermé

Merci de lire attentivement.

Pré-requis

Le nez de marche Bjelin est fabriqué en bois massif pour les escaliers fermés. Il est spécialement conçu pour les lames Woodura Planks 3.0 (pour les 2 épaisseurs de lames 9 mm et 11 mm).

Outils recommandés

- Scie
- Crayon
- Règle pliante
- Équerre
- Adhésif approprié pour la surface et le bois
- Colle à bois, par exemple D3

Pré-installation

1. Commencez par retirer toutes les moulures ou autres éléments qui pourraient gêner l'installation. La surface doit être propre, sans poussière ni saleté.
2. Consultez attentivement les images pour comprendre comment installer le nez de marche.

Installation du nez de marche

Installez à partir de la marche supérieure. Commencez par mesurer la profondeur et la largeur de la marche, puis ajoutez les dimensions du nez de marche. Utilisez de préférence un gabarit de marche. Ensuite, sciez les planches en fonction des mesures.

- Faites un essai d'installation de la lame de sol avec le nez de marche en posant sur la marche sans utiliser de colle.
- Appliquez de la colle à bois sur le nez de marche, puis emboîtez le revêtement de sol sur le nez de marche.
- Utilisez une colle adaptée à la surface.
- Collez également la face avant de la marche pour renforcer le nez de marche, comme illustré.
- Installez la lame avec le nez de marche.
- La première marche est maintenant terminée. Pour achever l'installation, répétez simplement les étapes 1 à 7 sur chaque marche.


Conseil !

Veillez à retirer immédiatement tout excédent de colle à bois à l'aide d'un chiffon humide.

Pré-Installation


1

Commencez par retirer toutes les moulures ou autres éléments qui pourraient gêner l'installation. La surface doit parfaitement propre sans poussière ni saleté.

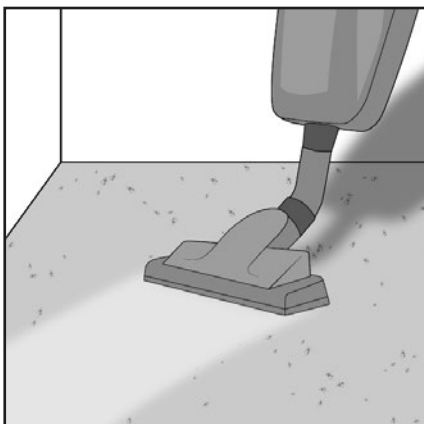

2


Regardez attentivement cette image pour savoir comment installer le nez de marche.

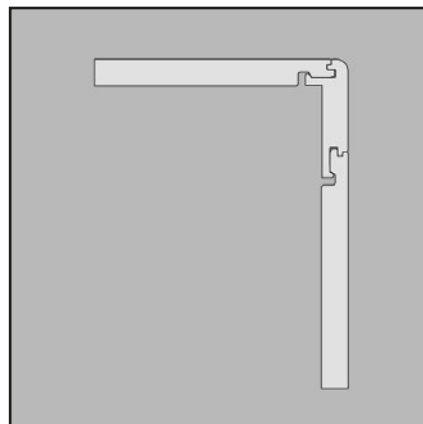

Installation du nez de marche (1/2)


1

Faites un essai d'installation du revêtement avec le nez de marche sur la marche sans utiliser de colle.

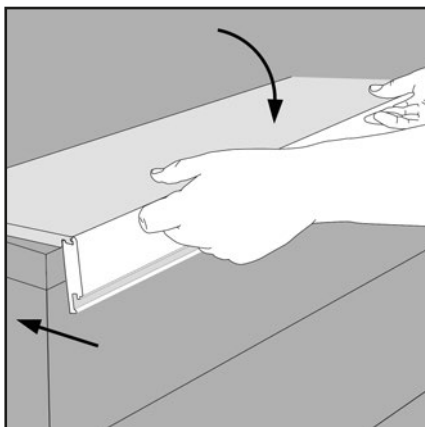


2

Appliquez de la colle à bois sur le nez de marche, puis emboîtez le revêtement de sol sur le nez de marche.

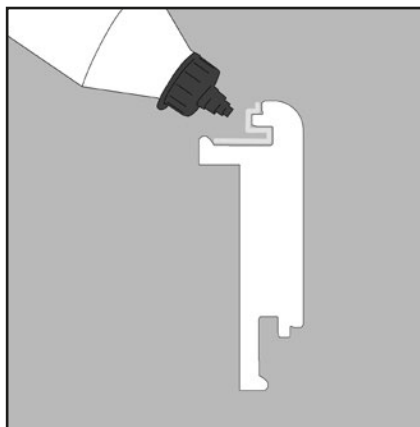


3

Utilisez un adhésif adapté à la surface.

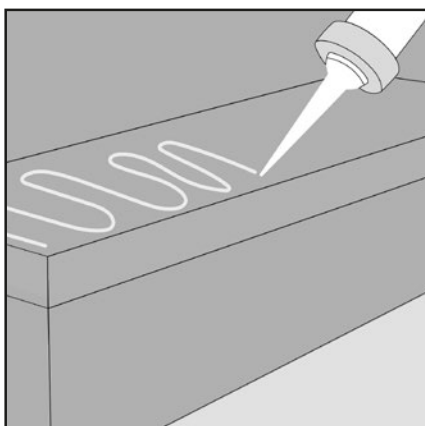


4

Collez également la face avant de la marche pour renforcer le nez de marche, comme illustré.

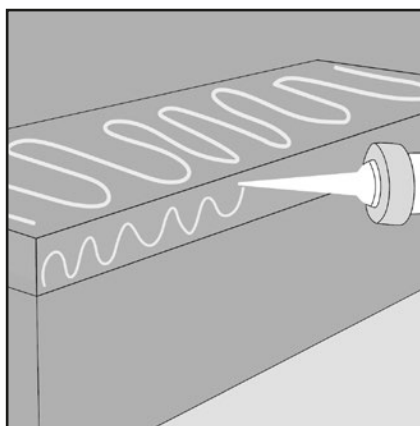


5

Installez la lame avec le nez de marche.

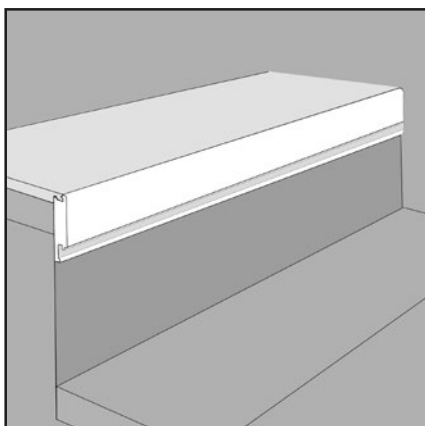

6


Appliquez l'adhésif sur la contremarche.

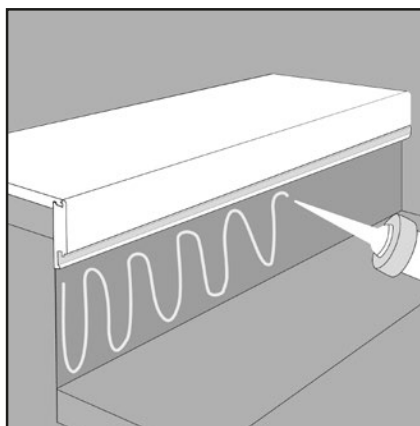

Installation du nez de marche (2/2)


7

Alignez la languette et la rainure et poussez la lame inférieure contre la contremarche pour assurer une bonne adhérence.

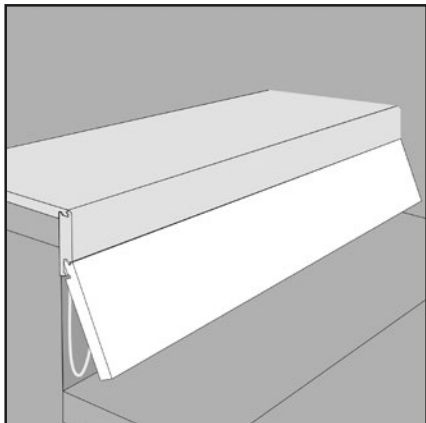

8

La première marche est maintenant terminée. Pour achever l'installation, répétez simplement les étapes 1 à 7 sur chaque marche.

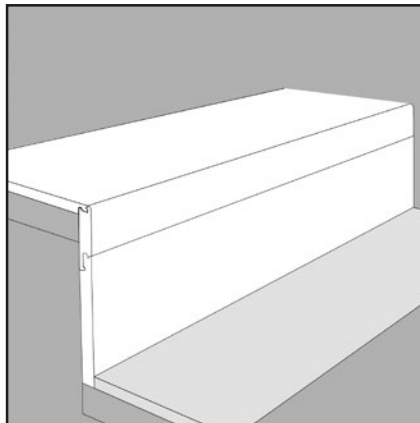

woodura™

BJELIN