

Instructions d'installation nez de marche Escalier ouvert

Instructions d'installation pour le nez de marche en bois massif pour escalier ouvert

Veuillez lire attentivement les instructions d'installation. Si vous avez des questions, contactez votre distributeur ou Bjelin.

Prérequis

Le nez de marche Bjelin est fabriqué en bois massif pour un escalier ouvert, il est adapté aux produits Bjelin de la gamme Woodura Planks 3.0. La conception du nez de marche nécessite que le bord avant des marches soit droit avec un angle de 90 degrés.

Outils recommandés

- Scie
- Crayon
- Outil de mesure
- Équerre
- Adhésif adapté au substrat et au bois
- Colle à bois, par exemple D3

Préparation à l'installation

1. Commencez par enlever les moulures et autres obstacles pouvant gêner l'installation. La surface doit être propre et exempte de saleté et de poussière.
2. Regarder attentivement les images pour savoir comment installer le nez de marche de l'escalier.

Installation du nez de marche


L'installation commence par la marche supérieure de l'escalier. Commencez par mesurer la profondeur et la largeur de la marche et ajoutez les mesures du nez de marche. Il est préférable d'utiliser un gabarit de marche. Ensuite, sciez les planches selon les dimensions notées sur le gabarit.

1. Pré-installez la lame de sol avec le nez de marche avant de coller.
2. Appliquez de la colle à bois sur le nez de marche et collez la lame à la contremarche.
3. Ajoutez un adhésif adapté à la surface de votre escalier
4. Étalez de la colle sur le bord avant de l'escalier pour renforcer la contremarche comme indiqué.
5. Installez la marche.
6. La marche supérieure est maintenant complète. Continuez l'installation en répétant les étapes 1 à 6 jusqu'à ce que l'escalier soit terminé.

Préparations pour l'installation


1

Commencez par enlever les moulures et autres obstacles pouvant gêner l'installation. La surface doit être propre et exempte de saleté et de poussière.

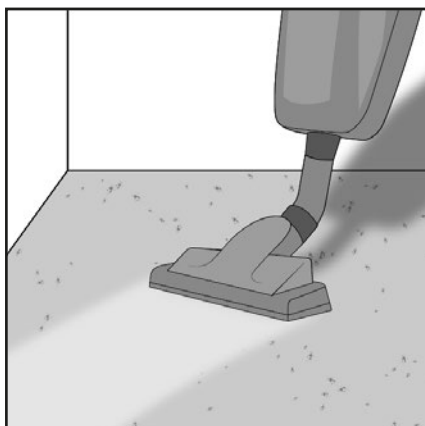

2


Regarder attentivement les images pour savoir comment installer le nez de marche de l'escalier.

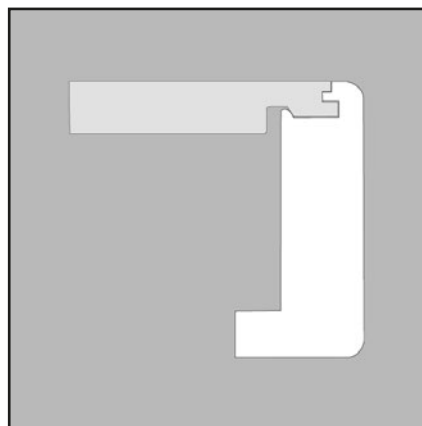

Installation du nez de marche


1

Faites un essai d'installation du revêtement avec le nez de marche sur la marche sans utiliser de colle.

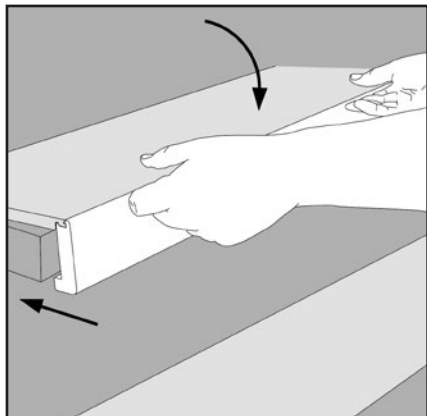


2

Appliquez de la colle à bois sur la contremarche et collez la lame à la contremarche.

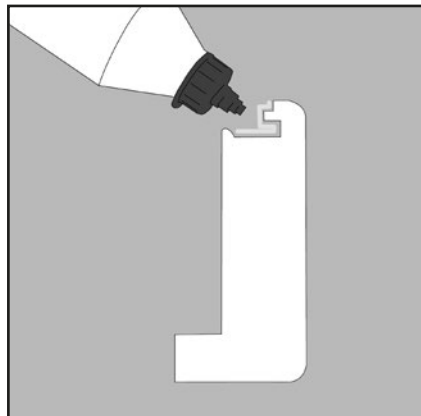


3

Ajoutez un adhésif adapté à la surface de votre escalier.

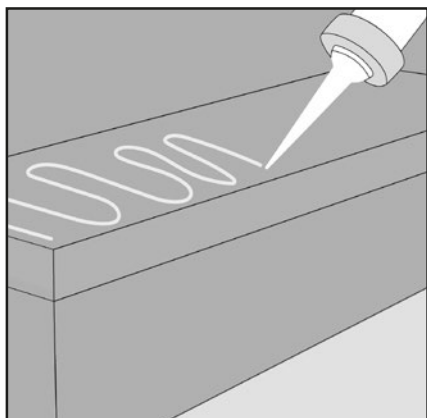


4

Étalez de la colle sur le bord avant de l'escalier pour renforcer la contremarche comme indiqué.

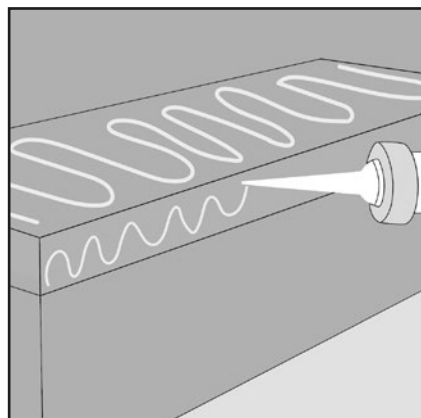


5

Installez la marche avec sa contremarche.

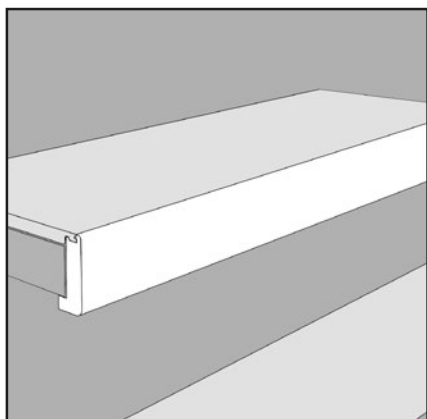

6

La marche supérieure est maintenant complète. Continuez l'installation en répétant les étapes 1 à 6 jusqu'à ce que l'escalier soit terminé.

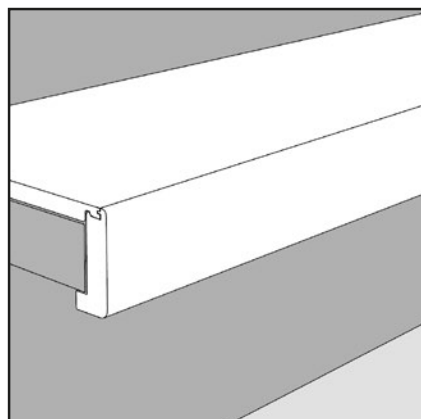



woodura™

5G Dry and Woodura are patented technologies invented by Välinge Innovation AB
(<http://www.valinge.com/patents>). The 5G Dry and Woodura wordmark and logo are registered
trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license.

BJELIN

fr-sales@bjelin.com