

带边框和围边饰带的 Woodura 人字拼地板 3.0的补 充安装说明

5G Dry锁扣系统



woodura™

sales@bjelin.com

带边框和围边饰带的Woodura 人字拼地板3.0的补充安装说明

请仔细阅读完整的安装说明。如果您有任何疑问, 请联系您的经销商或Bjelin。此份文件作为Bjelin人字拼地板的标准安装的补充说明。

概述

人字拼地板同样可用于围边饰带和边框铺设。边框的安装方式可以是直角拼接, 也可以是斜角拼接。最重要的是, 处于中间的人字形图案区域周围一圈边框外缘必须有连续的向外的锁扣母槽, 以便外围一圈的围边饰带地板的锁扣安装

直角拼接

作直角拼接的边框有两种不同的方法。区别在于制作加强棒条的位置。一种方法是将加强棒条放置在边框的中心位置, 另一种方法是在最后一块地板连接处制作

如果将加强棒条放在边框中心, 则每个角的安装开始都应使用一根人字拼地板A板和一根人字拼地板B板连接, 确保整条边框外缘形成连续的锁扣母槽。拼好角后, 再从角出发两边向中间铺设边框。整条边框与中央区域人字形地板连接处必须按照下文“人字形地板的铣削”所述的方式制作开槽。如果在边框中心处收尾的那块地板块太小(即小于半块), 则应调整边框中心附近的 2-3 块板的长度, 以便美观。

另一方面, 如果加强棒条要放置在角上的最后一块板上, 则必须测量和计算地板尺寸, 以确保边框处的尺寸相等。同样边框与中央区域人字形地板连接处需要遵循下文的“人字形地板的铣削”的说明。

斜角拼接


斜角拼接时, 边框需要从中间开始向两边拼, 以获得均匀的效果。需要确保斜角拼接处的那块板子尺寸不小于其一半。

在斜角拼接处的两块地板需要开槽, 并用加强棒条的固定。使用同一铣刀铣出一个合适长度 $x 4 \times 7$ 毫米的加强棒条, 可将其粘合到位以形成稳定的结构。

边框与中央区域人字形地板连接处可以根据下文的“人字形地板的铣削”中的说明开槽。


安装提示

如果不是加强棒条放置中间的直角拼接, 整个边框可以只使用 A 板或只使用 B 板来安装围边饰带和边框。

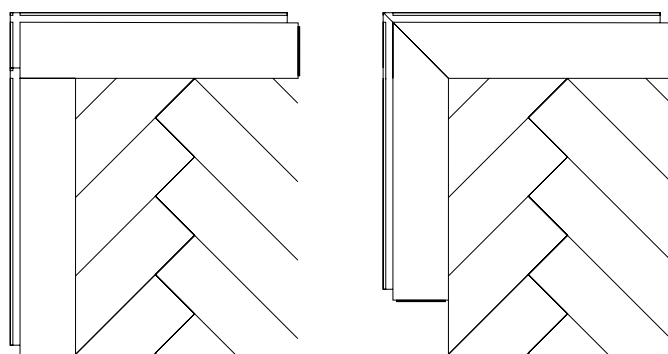


直角拼接

斜角拼接

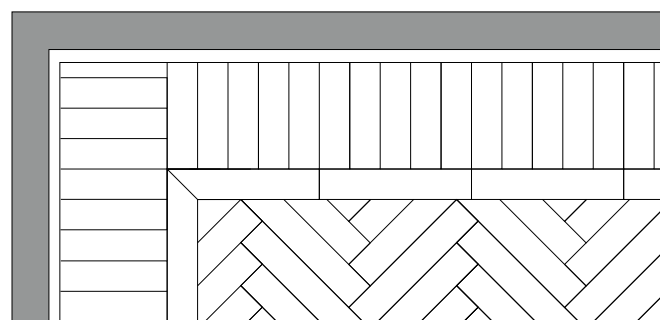

斜角拼接边框, 垂直安装的围边饰带

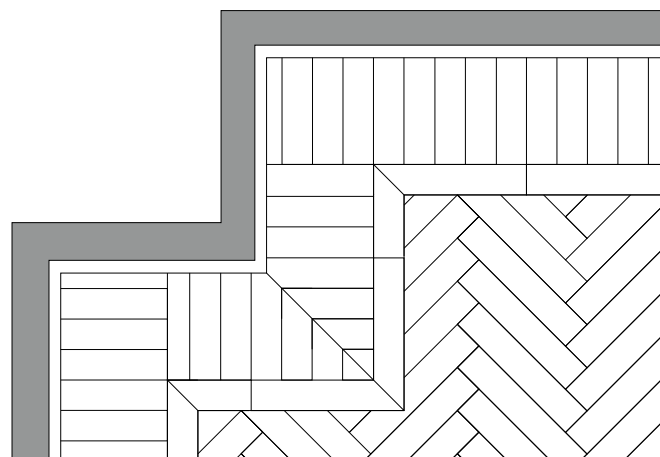


斜角拼接边框时, 围边饰带安装参考图案

说明

人字形地板的铣削



1

查已铺设的地板在房间内是否相对居中。用铅笔在地面上标记出边框的位置(合适的距离大约为单根人字拼地板的宽度)。在已铺地板上画出与外边缘向内距离 8 毫米的线(如图1)。

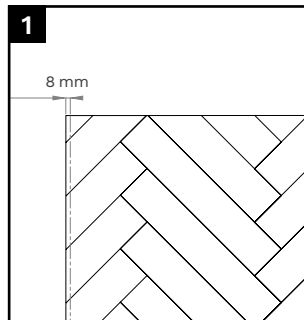


2

将开槽机开槽深度设置为8.5毫米, 沿着图1划的线, 按图示开槽, 即在距离外边缘向内8毫米处开槽。在距离外边缘向内2毫米处, 沿地板四周再开一个槽, 然后切掉多余的部分。使用细刀头以避免地板开裂。

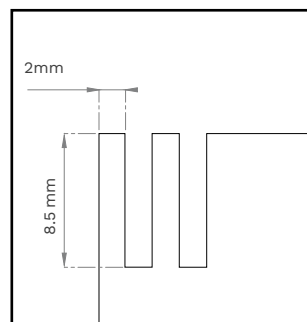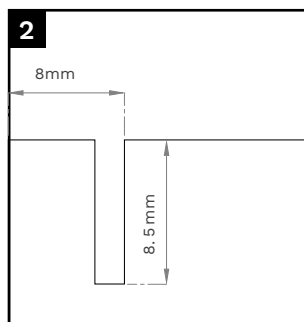


3

将木工修边机刀头深度精确设置为 9 毫米, 然后沿着上一步开的槽进行修边, 如图3。
(木工修边机: 铣刀尺寸 L=4.5 F=4 D=36 S=8)

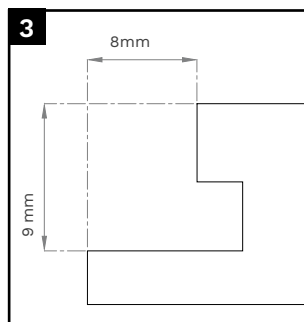


4

如图4所示, 将用于边框部位的每块地板的锁扣部位顶部和底部都涂上胶水, 安装后去除多余的胶水, 并在上面放置重物, 以确保地板水平。

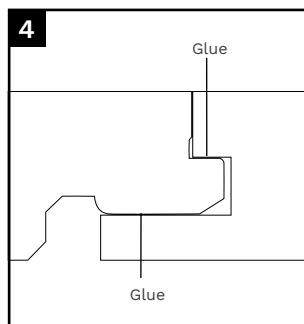

5

测量边框与墙壁之间的距离, 包括所需预留的膨胀缝, 并相应地调整围边饰带的长度。
然后, 如图5将围边饰带的地板安装在边框上。

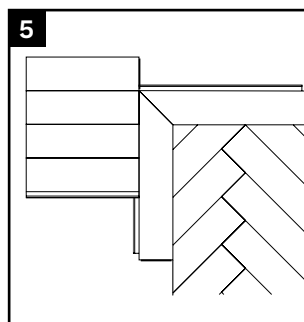



所需工具和设备:

- 护目眼镜
- 防尘口罩
- 吸尘器
- 带导轨的木工电锯和铅笔
- 测量工具
- 三角尺
- 木工开槽机
- 木工修边机



woodura™

BJELIN

sales@bjelin.com